SGH-i400

Manuale dell'utente

* In base al software installato, al gestore telefonico o alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.
* Bluetooth QD ID: B012404

Questo prodotto include il software sotto licenza della Symbian Ltd. © 1998-2007. Symbian e Symbian OS sono marchi della Symbian Ltd.

Java™ e tutti i marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati della Sun Microsystems, Inc.

Sommario

Importanti norme di sicurezza 5

CAPITOLO 1: Operazioni preliminari

Contenuto della confezione 8
Descrizione del telefono 9
Inserimento della scheda USIM/SIM 12
Installazione della batteria 13
Ricarica della batteria 15
Accensione e spegnimento del telefono 16
Uso di una scheda di memoria opzionale 16

CAPITOLO 2: Informazioni generali

Indicatori relativi alle operazioni 19
Schermata Menu 20
Azioni comuni a tutte le applicazioni 23
Modalità Blocco tasti 25
Inserimento di testo 26
Utilizzo di PC Studio 29

CAPITOLO 3: Funzioni di chiamata

Effettuazione di una chiamata 31
Risposta a una chiamata 34
Uso delle opzioni durante una chiamata 35
Visualizzazione dei registri delle chiamate 36

CAPITOLO 4: Rubrica e Agenda

Rubrica 39
Agenda 45

CAPITOLO 5: Divertimento
Fotocamera....50
Lettore musicale....56
RealPlayer....58
Galleria....61
Flash Lite Player....66

CAPITOLO 6: Servizi messaggi
Messaggi....67
Segreteria....90
Chat....91

CAPITOLO 7: Altri programmi
Note....98
Calcolatrice....99
Convertitore....100
Registratore....102
Picsel Viewer....103
Orologio....106
Dati GPS....109
Punti di riferimento....111

CAPITOLO 8: Web
Effettuazione di una connessione....114
Visualizzazione dei preferiti....114
Navigazione....115
Modifica delle impostazioni del browser....118

CAPITOLO 9: Impostazioni
Modi d'uso....120
Temi....122
Impostazioni....123

CAPITOLO 10: Gestione
Gestione file....139
Gestione applicazioni....141
Gestione dispositivo....143
Gestione chiavi di attivazione....144
Gestione scheda di memoria....146

CAPITOLO 11: Connettività
Bluetooth....149
USB....152
Sincronizzazione remota....153
Gestione connessioni....155

APPENDICE A: Soluzione dei problemi
Problemi generali....157
Problemi di chiamata....159
Problemi di alimentazione e di carica....160
Problemi con le applicazioni....163

APPENDICE B: Informazioni sulla salute e sulla sicurezza
Informazioni sulla certificazione SAR....167
Precauzioni per l'uso delle batterie....168
Sicurezza stradale....169
Ambiente operativo....170
Dispositivi elettronici....170
Ambienti potenzialmente esplosivi....172
Chiamata di emergenza....173
Altre informazioni sulla sicurezza....174
Pulizia e manutenzione....175

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggete le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usate il telefono durante la guida di veicoli.

Non usate i telefoni cellulari durante la guida. Parcheggiate prima il veicolo.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnete il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia in radio frequenza esterna. Attenetevi alle normative o ai regolamenti vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Attenersi alle normative speciali

Rispettate sempre le eventuali normative speciali presenti in loco e spegnete sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Conservatelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate di emergenza

Digitate il numero di emergenza, quindi premete .

Tenete il telefono lontano dai bambini

Tenete il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate esclusivamente batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati PC. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE:

- Se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo non corretto il telefono potrebbe esplodere.
- Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni del produttore.

Un utilizzo prolungato dell'auricolare a un volume estremamente elevato può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato. Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe rendere nulla la garanzia.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 167.

Note:

- Durante l'uso del telefono, i dati potrebbero venire eliminati o danneggiati a causa di problemi di funzionamento o guasti. Eseguite il backup dei dati utilizzando dispositivi di memorizzazione esterni.
- Fate attenzione a non rimuovere la batteria durante la memorizzazione dei dati. Facendolo, i dati potrebbero venire eliminati o danneggiati.
- Le temperature estremamente elevate o basse potrebbero provocare errori sul display o problemi di funzionamento del sistema. Il telefono funziona in maniera ottimale a temperatura ambiente.

capitolo 1

Operazioni preliminari

Complimenti per l'acquisto del nuovo Smartphone! Questo capitolo fornisce informazioni su come configurare il telefono, ricaricare le batterie e familiarizzare con i suoi vari componenti.

Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:

- Telefono
- Batteria
- Caricabatterie da viaggio
- Cavo dati PC
- Guida di riferimento rapido
- CD di PC Studio[1]
- CD del Manuale dell'utente

Presso i rivenditori Samsung potete inoltre procurarvi i seguenti accessori per il telefono:

- Batteria standard/a lunga durata
- Cavo dati PC
- Caricabatterie da viaggio
- Alloggiamento per auto
- Kit vivavoce
- CD di PC Studio
- Laccio da polso
- Scheda di memoria

Nota: gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del gestore telefonico e della nazione in cui vengono distribuiti.

1. Il CD contiene PC Studio, software aggiuntivo e applicazioni.

Descrizione del telefono

Vista frontale

Vista posteriore

Tasto	Descrizione
	• Tenete premuto per accendere e spegnere il telefono. • Premete per accedere all'elenco di menu rapidi.
	Premete per eseguire il comando visualizzato sullo schermo immediatamente al di sopra dei tasti.
	• Premete per aprire la schermata del menu principale, la quale contiene un elenco di funzioni e applicazioni disponibili. • Tenete premuto per aprire una finestra che mostra tutte le applicazioni correntemente in esecuzione.
	• Premete per scorrere tra le opzioni sullo schermo. • Premete per muovere il cursore in un campo di inserimento testo.

Tasto	Descrizione
	Premete per confermare la selezione.
	• Premete per avviare Lettore musicale. • Premete per avviare la riproduzione o effettuare una pausa.
	• Premete per effettuare o rispondere a una chiamata. • Premete per accedere ai registri chiamate.
	• Premete per eliminare i caratteri in un campo di testo. • Premete per eliminare il contenuto in un'applicazione o rimuovere le applicazioni aggiuntive.
	Premete per terminare una chiamata o uscire da un'applicazione.
	• Premete per immettere numeri e caratteri. • Tenete premuto per accedere alla segreteria telefonica dalla schermata di Stand-by.
	• Premete per immettere un prefisso internazionale o inserire una pausa durante l'immissione di un numero di telefono. • Premete per visualizzare un elenco di simboli in un campo di inserimento testo.
	• Premete per modificare il modo di inserimento testo o le maiuscole/minuscole in un campo di inserimento testo. • Tenete premuto per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.
	• Premete per regolare il volume del tono dei tasti nel modo Stand-by. • Premete per regolare il volume di ascolto durante una chiamata.
	• Tenete premuto per accendere la fotocamera. • Nel modo Fotocamera, premete per scattare una foto o registrare un video.

Inserimento della scheda USIM/SIM

La scheda USIM/SIM contiene un microprocessore con tutte le informazioni necessarie per l'uso del telefono, ad esempio il PIN, i servizi opzionali disponibili e altro ancora.

- Tenete tutte le schede USIM/SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda USIM/SIM e i relativi contatti possono danneggiarsi facilmente se la scheda viene graffiata o piegata; maneggiate la scheda con cautela.
- Durante l'installazione della scheda USIM/SIM, prima di rimuovere la batteria, assicuratevi che il telefono sia spento.

Inserimento della scheda USIM/SIM

1. Rimuovete la batteria, se necessario. Vedete pagina 14.
2. Inserite la scheda USIM/SIM nell'alloggiamento, come mostrato in figura.

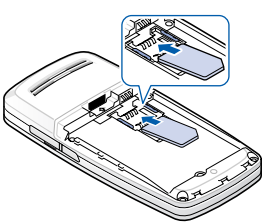

Rimozione della scheda USIM/SIM

Rimuovete la scheda dall'alloggiamento, come illustrato nella figura.

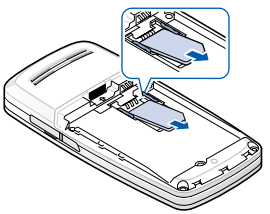

Installazione della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usate soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattate il rivenditore Samsung.

Nota: caricate completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Vedete pagina 15.

Installazione della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria, se necessario.

2. Inserite la batteria nell'apposito alloggiamento, come mostrato in figura.

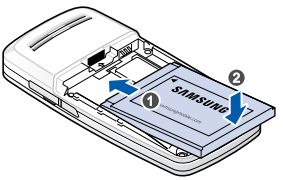

3. Riposizionate il coperchio della batteria.

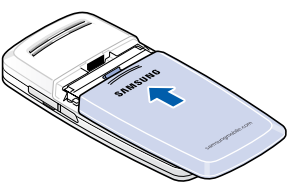

Rimozione della batteria

1. Se necessario, spegnete il telefono tenendo premuto il tasto [⏻] finché non viene visualizzata l'immagine di spegnimento.
2. Rimuovete il coperchio della batteria.
3. Estraete la batteria dal telefono.

Ricarica della batteria

Nota: il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando; in tal caso, la batteria si ricaricherà più lentamente.

1. Inserite il connettore del caricabatterie da viaggio nella presa del telefono.

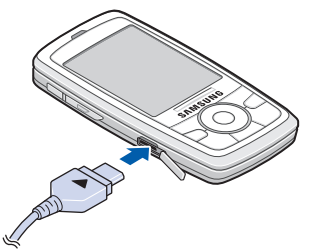

2. Collegate il caricabatterie da viaggio a una presa di alimentazione standard AC 220V.

3. Quando la batteria è completamente carica, staccate il caricabatterie da viaggio dalla presa di alimentazione e rimuovetelo dal telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenete premuto [⏻] finché non viene visualizzata l'immagine di accensione.
2. Se il telefono chiede l'inserimento di un PIN, immettete quello fornito con la scheda USIM/SIM e premete il tasto di programmazione **OK**.
3. Se il telefono chiede un codice di protezione, immettetelo e premete il tasto di programmazione **OK**. Il codice di protezione predefinito è **00000000**. Per modificare il codice di protezione, vedete pagina 126.

   Il telefono cerca la rete e, una volta trovatala, sul display appare la schermata di Stand-by. Adesso potete effettuare o ricevere una telefonata.

   Nota: per cambiare la lingua del display, usate l'opzione **Lingua telefono** in **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Lingua**. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 125.

4. Per spegnere il telefono, tenete premuto [⏻] finché non viene visualizzata l'immagine di spegnimento.

Uso di una scheda di memoria opzionale

Usando una scheda di memoria potete memorizzare i file multimediali, come ad esempio i clip video, i file musicali e audio, le foto, i dati relativi ai messaggi e i dati di backup e fare una copia dei dati dalla memoria del telefono.

Importante!: con il telefono, usate solo schede di memoria (schede microSD) compatibili. L'utilizzo di schede di memoria non compatibili, quali schede Secure Digital (SD), può causare danni alla scheda, al dispositivo e ai dati memorizzati sulla scheda.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso il basso.
2. Spingete all'interno la scheda finché non si blocca. Verrà emesso un segnale acustico.

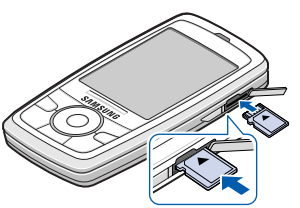

3. Chiudete il coperchio della scheda.

Rimozione della scheda di memoria

1. Premete [ ] e selezionate **Rimuovi mem. card**.
2. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

3. Aprite il coperchio della scheda e spingete la scheda verso l'interno per sbloccarla. Rimuovete quindi la scheda dall'alloggiamento.

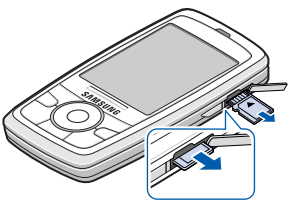

4. Premete il tasto di programmazione **Sì** e il tasto di programmazione **OK**.

AVVISO!

- Rimuovendo la scheda di memoria senza seguire la procedura di cui sopra correreste il rischio di danneggiare i dati e la scheda di memoria.
- Se desiderate riavviare il telefono durante l'installazione di un'applicazione nella scheda di memoria, non rimuovete la scheda fino al termine del riavvio, altrimenti i file dell'applicazione potrebbero andare perduti.

capitolo 2

Informazioni generali

Il telefono dispone di numerose funzioni estremamente utili per l'uso e l'intrattenimento quotidiano. Questo capitolo fornisce informazioni generali per l'uso delle funzioni.

Indicatori relativi alle operazioni

Quando il telefono è nel modo Stand-by potete visualizzare una o più delle seguenti icone:

Indicatore	Significato
	Mostra lo stato del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Indica che è attiva una sveglia.
	Indica che è stato ricevuto un nuovo messaggio. • : messaggio • : segreteria telefonica • @ : email
	Appare quando al telefono sta tentando di inviare un messaggio.
	Appare quando la funzione di inoltro chiamata è attiva. Se disponete di due linee telefoniche, sull'indicatore appare il numero appropriato.
2	Indica la linea selezionata correntemente.
	Appare quando avete una chiamata.

Indicatore	Significato
	Appare quando Bluetooth è attivo.
	Appare quando al telefono è collegato un auricolare.
	Appare quando il telefono è collegato a un PC mediante cavo USB.
	Appare quando siete collegati ad un servizio dedicato della vostra rete.
	Appare quando i tasti sono bloccati.
	Appare quando nel telefono è inserita una scheda di memoria.
	Indica il livello di carica della batteria rimasto.

Schermata Menu

Dalla schermata Menu potete accedere a tutte le applicazioni del telefono. Per aprire la schermata Menu, premete .

Apertura delle applicazioni o delle cartelle

Scorrete fino a un'applicazione o a una cartella mediante i tasti Navigazione e premete ◯ per aprirla.

Chiusura delle applicazioni

- Premete ,
- Premete il tasto di programmazione **Esci**,
- Selezionate **Opzioni** → **Esci**, oppure
- Premete il tasto di programmazione **Indietro** il numero di volte necessario per tornare alla schermata di Stand-by. I dati non salvati vengono salvati automaticamente.

Ridisposizione delle applicazioni

Potete cambiare la disposizione delle applicazioni delle cartelle presenti sulla schermata Menu e spostare le applicazioni nelle cartelle.

Per cambiare la posizione di un'applicazione nella schermata Menu:

1. Nella schermata Menu, scorrete fino all'applicazione da spostare.
2. Selezionate **Opzioni** → **Sposta**.

   Accanto all'applicazione selezionata viene inserito un segno di spunta.
3. Spostate la selezione sulla posizione desiderata e premete il tasto di programmazione **OK**.

Per spostare un'applicazione su una cartella:

1. Nella schermata Menu, scorrete fino all'applicazione da spostare.
2. Selezionate **Opzioni** → **Sposta in cartella**.
3. Selezionate una cartella.
4. Premete il tasto di programmazione **Sposta**.

Nota: potete aggiungere una nuova cartella selezionando **Opzioni** → **Nuova cartella**.

Commutazione tra le applicazioni

Il telefono è un dispositivo multi-tasking, nel senso che è in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Se passate a a un'altra applicazione senza chiudere quella in uso, l'applicazione precedente resta inattiva, ma ancora in esecuzione.

Se avete aperto più applicazioni e passate commutare da un'applicazione all'altra, tenete premuto . Si apre la finestra di commutazione delle applicazioni, la quale visualizza le applicazioni correntemente in esecuzione.

Scorrete fino a un'applicazione e premete il tasto di programmazione **Seleziona** per aprirla o premete il tasto di programmazione **Annulla** per chiuderla.

Aggiunta di applicazioni

Potete aggiungere applicazioni alla schermata Menu scaricando i relativi file di installazione dal wireless web oppure mediante l'applicazione Gestione applicaz.

Per scaricare un'applicazione, selezionate **Opzioni** → **Download applicazioni** o selezionate **Installaz.** → **Gest. applic.** → **Download ap...** dalla schermata Menu. Potete selezionare un preferito per un sito Web predefinito per scaricare o immettere l'indirizzo URL del sito Web. Una volta entrati nel sito Web, cercate un'applicazione e seguite le istruzioni visualizzate.

Potete anche scaricare applicazioni dal PC e installarle nel telefono utilizzando lo strumento PC Studio. Consultate il CD-ROM in dotazione per il programma.

Per informazioni sull'installazione della applicazioni mediante Gestione applicaz., vedete pagina 141.

Azioni comuni a tutte le applicazioni

Aggiunta di elementi

Dall'interno di un'applicazione, selezionate **Opzioni** e quindi un'opzione per la creazione di un nuovo elemento, come Crea messaggio, Nuova scheda, Nuova voce o Nuova nota. Le opzioni per la creazione di un elemento variano da applicazione ad applicazione.

Per informazioni sull'inserimento di lettere e numeri, vedete "Inserimento di testo" a pagina 26.

Apertura di elementi

Per aprire un elemento in un elenco di file o cartelle, scorrete fino all'elemento e premete ◯ o selezionate **Opzioni** → **Apri**.

Modifica di elementi

Per modificare un elemento potrebbe essere prima necessario aprirlo per visualizzarlo. Selezionate quindi **Opzioni** → **Modifica** e modificatene il contenuto.

Rinomina degli elementi

Per assegnare un nuovo nome a un file o a una cartella, scorrete fino ad essa e selezionate **Opzioni** → **Rinomina**.

Rimozione o eliminazione di elementi

Scorrete fino all'elemento e selezionate **Opzioni** → **Elimina** oppure premete C. Per eliminare più elementi contemporaneamente, prima di tutto dovete contrassegnarli. Vedete la sezione successiva, "Selezione di elementi".

Selezione di elementi

Gli elementi di un elenco possono essere selezionati in vari modi:

- Per selezionare un elemento alla volta, scorrete fino ad esso e selezionate **Opzioni** → **Seleziona/Deselez.** → **Seleziona**. Accanto all'elemento viene inserito un segno di spunta.
- Per selezionare tutti gli elementi nell'elenco, selezionate **Opzioni** → **Seleziona/Deselez.** → **Seleziona tutto**.
- Per deselezionare un elemento, scorrete fino ad esso e selezionate **Opzioni** → **Seleziona/Deselez.** → **Deseleziona**.
- Per deselezionare tutti gli elementi, selezionate **Opzioni** → **Seleziona/Deselez.** → **Deseleziona tutto**.

Invio di elementi

Mediante uno dei servizi di messaggistica o le connessioni Bluetooth potete inviare elementi, come ad esempio informazioni sul contatto, le fotografie, i suoni e le voci dell'agenda.

1. Aprite un elemento e selezionate **Opzioni** → **Invia** oppure **Invia biglietto visita**.

2. Selezionate un metodo. Le possibilità di scelta sono **Con SMS**, **Con MMS**, **Con e-mail** e **Con Bluetooth**.
   - Per inviare l'elemento con un SMS, vedete pagina 68.
   - Per inviare l'elemento con un MMS, vedete pagina 69.
   - Per inviare l'elemento con un'email, vedete pagina 71.
   - Per inviare l'elemento tramite Bluetooth, vedete pagina 151.

Disposizione degli elementi

Potete disporre elementi come fotografie, suoni e messaggi nelle cartelle.

Creazione di cartelle

1. Selezionate **Opzioni** → **Nuova cartella**.
2. Immettete un nome di cartella e premete il tasto di programmazione **OK**.

Spostamento degli elementi in una cartella dell'applicazione

1. Scorrete fino a un elemento e selezionate **Opzioni** → **Sposta in cartella** (visualizzato solo se sono visibili delle cartelle).
2. Selezionate una sottocartella, se necessario.
3. Scorrete fino alla posizione in cui spostare l'elemento e premete il tasto di programmazione **Sposta**.

Modalità Blocco tasti

Quando chiudete il telefono, i tasti esterni vengono bloccati per impedire l'uso non autorizzato o accidentale del telefono tramite la pressione dei tasti.

Per sbloccare i tasti, premete il tasto di programmazione **Sblocca** e quindi il tasto di programmazione **OK**.

Nota: potete impostare il telefono per continuare il funzionamento corrente quando chiudete il telefono modificando l'impostazione **Chiusura telefono** in **Impostaz.** → **Telefono** → **Chiamata**.

Inserimento di testo

Il testo può essere inserito in due modi: con il metodo tradizionale previsto dai telefonini - premendo ripetutamente un tasto finché non viene visualizzato il carattere desiderato - oppure con la scrittura facilitata, che sfrutta il dizionario integrato.

Modifica del modo di inserimento testo

Potete cambiare il modo di inserimento testo premendo # nel modo seguente:

- Per selezionare il modo di inserimento testo tradizionale, premete # fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Abc**. In alternativa, premete * e selezionate **Scrittura facilitata** → **Disattiva**.
- Per selezionare la scrittura facilitata, premete # fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Abc**. In alternativa, premete * e selezionate **Attiva scrittura facilitata**.
- Per selezionare la modalità numerica, premete # fino a quando non viene visualizzato l'indicatore **123**. In alternativa, premete * e selezionate **Modalità numerica**.
- Per selezionare il modo Simboli, premete e tenete premuto *. In alternativa, premete * e selezionate **Altri simboli**.

Uso del modo di inserimento testo tradizionale

1. Premete un tasto numerico finché non appare il carattere desiderato. Notate che per un tasto numerico sono disponibili più caratteri di quanti non ne siano stampati sul tasto stesso.
2. Selezionate le altre lettere nello stesso modo.

Nota: se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto di quello attuale, attendete che venga visualizzato il cursore, oppure premete il tasto Destra per interrompere il periodo di attesa, quindi inserite la nuova lettera.

Altre operazioni di inserimento testo tradizionale

- Per modificare le lettere maiuscole e minuscole, **ABC** (maiuscole), **Abc** (maiuscola iniziale) e **abc** (minuscole), premete #.
- Per rimuovere un carattere, premete C. Tenete premuto C per cancellare più di un carattere.
- Premete 1 per immettere i simboli.
- Per inserire rapidamente un numero, tenete premuto il tasto numerico corrispondente.
- Per inserire uno spazio, premete 0.

Uso della scrittura facilitata

1. Immettete la parola desiderata premendo i tasti da 2 a 9. Premete i tasti contenenti le lettere che compongono la parola che volete inserire una sola volta per lettera. La parola che state inserendo cambia dopo ogni pressione dei tasti.

   Nota: il testo delle parole evolve progressivamente. Prima di controllare il risultato, scrivete per intero ciascuna parola.

2. Una volta finito di immettere la parola, controllate che sia corretta.
   - Se la parola è corretta, passate alla fase successiva.
   - Se la parola non è corretta, premete * per visualizzare altre parole corrispondenti trovate dal dizionario, una per una.

Per aggiungere una parola al dizionario, premete il tasto di programmazione **Manuale**, immettete la parola mediante il modo di inserimento testo tradizionale e premete il tasto di programmazione **OK**.

3. Quando viene visualizzata la parola corretta, premete ◯ o il tasto Destra in modo che la parola sia completa.

Altre operazioni con la scrittura facilitata

- Per modificare le lettere maiuscole e minuscole, **ABC** (maiuscole), **Abc** (maiuscola iniziale) e **abc** (minuscole), premete #.
- Per rimuovere un carattere, premete C. Tenete premuto C per cancellare più di un carattere.
- Per inserire un numero, tenete premuto il tasto numerico corrispondente.
- Per inserire uno spazio, premete 0.
- Premete 1 e quindi * per immettere i segni di punteggiatura desiderati.

Suggerimento: la modalità di scrittura facilitata (modalità T9) tenta di indovinare quali segni di punteggiatura comunemente usati (**. , ? ! '**) sono necessari. L'ordine e la disponibilità dei segni di punteggiatura dipendono dalla lingua usata.

- Per visualizzare le parole corrispondenti trovate dal dizionario, una ad una, premete * quando una parola è attiva (sottolineata).

Copiare e incollare testo

1. Premete * e selezionate **Copia**.
2. Premete il tasto Sinistra o Destra per spostare il cursore sulla posizione desiderata.

3. Premete il tasto di programmazione **Avvia**.
4. Premete il tasto Sinistra o Destra per evidenziare il testo desiderato.
5. Premete il tasto di programmazione **Copia**.
6. Spostate il cursore sulla posizione desiderata.
7. Premete e selezionate **Incolla** per inserire il testo.

Utilizzo di PC Studio

PC Studio, che è contenuto sul CD-ROM di PC Studio, è un programma PIM (Personal Information Management) e Sync Manager basato su Windows. Utilizzando questo programma potete gestire i contatti e pianificare e sincronizzare i dati tra il telefono e il PC ed esplorare le directory di file del telefono.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare il programma, consultate la Guida di PC Studio.

Nota:
- per collegare il telefono con un PC tramite un cavo dati PC, dovete impostare la modalità USB del telefono su **PC Studio**. Vedete pagina 152.
- PC Studio non supporta completamente i dongle Bluetooth utilizzando lo stack del protocollo IVT. In caso di problemi con l'uso di PC Studio con il software Bluetooth nel PC, visitate i siti Web del produttore del dongle Blootooth o del PC per controllare la disponibilità di aggiornamenti.

Installazione del driver USB

Per avviare un collegamento USB tra il telefono e il PC dovete installare il driver USB per il telefono. Il software del driver USB è in dotazione sul CD-ROM di PC Studio.

1. Inserite il CD di PC Studio nell'unità CD-ROM del PC compatibile.

   Il CD-ROM dovrebbe avviarsi. Se non si avvia, procedete come segue:

   a. Dal desktop di Windows, selezionate **Avvia** → **Programmi** oppure **Tutti i programmi** → **Esplora risorse**.

   b. Sull'unità CD-ROM, individuate un file denominato **Setup** e fateci doppio clic sopra. Si apre l'interfaccia del CD-ROM.

3. Fate clic su **Installa driver USB**.

4. Selezionate la lingua desiderata e seguite le istruzioni nella schermata di installazione guidata.

Installazione di PC Studio

1. Inserite il CD di PC Studio nell'unità CD-ROM del PC compatibile.

2. Fate clic su **Installa Samsung PC Studio**.

3. Selezionate la lingua desiderata e seguite le istruzioni nella schermata di installazione guidata.

capitolo
3

Funzioni di chiamata

Questo capitolo fornisce informazioni per l'uso delle funzioni di chiamata telefonica.

Effettuazione di una chiamata

1. Nella schermata di Stand-by, usate il tastierino numerico per immettere un prefisso teleselettivo e il numero di telefono.

   Premete per rimuovere un numero sbagliato.

   Per le chiamate internazionali, premete due volte per il prefisso internazionale (il carattere **+** sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi immettete il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo senza lo 0 e infine il numero di telefono.

   Nota: le chiamate qui classificate come internazionali in alcuni casi potrebbero venire effettuate tra regioni della stessa nazione.

2. Premete per effettuare una chiamata.

   Nota: per regolare il volume durante una chiamata, premete .

3. Premete o il tasto di programmazione **Chiudi** per terminare la chiamata.

Nota: premendo la chiamata viene sempre interrotta, anche se un'altra applicazione è attiva e visualizzata.

Accesso alle opzioni di composizione del numero

Dopo aver immesso un numero, premete il tasto di programmazione **Opzioni**. Potete accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata**: effettua una chiamata.
- **Invia**: consente di inviare un SMS o un MMS al numero.
- **Salva nella Rubrica**: consente di salvare il numero nella Rubrica. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 39.

Effettuazione di una chiamata con la Rubrica

1. Premete e selezionate **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
2. Selezionate il nome desiderato.

   Nota: potete imettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca nella parte inferiore dello schermo. Vengono elencati i contatti della rubrica corrispondenti.

3. Scorrete fino al numero desiderato, se necessario.
4. Premete o selezionate **Opzioni** → **Chiama**.

Selezione rapida

Una volta memorizzato un numero nella Rubrica, potete assegnare i numeri usati più di frequente ai tasti di selezione rapida da 2 abc a 9 wxyz e selezionarli rapidamente e con facilità premendo un solo tasto. Vedete "Assegnazione dei tasti di selezione rapida" a pagina 43.

Selezione di un numero usando una pausa

Quando si chiama un sistema automatizzato, come ad esempio un servizio bancario, viene chiesto di immettere una password o un numero di conto. Invece di immettere manualmente i numeri ogni volta, potete immettere i toni DTMF necessari separati da pause prima della composizione del numero.

Nota: i toni DTMF sono quelli che ascoltate quando premete i tasti numerici. I toni DTMF consentono di comunicare con i sistemi telefonici computerizzati, ad esempio le segreterie telefoniche o i sistemi di telebanking.

1. Immettete il numero di telefono da comporre, ad esempio il numero di un servizio telematico bancario.
2. Premete ripetutamente per inserire una pausa.

   Potete inserire due tipi di pause:
   - **p**: inserisce una pausa di circa due secondi tra i numeri. I numeri che seguono la "p" vengono inviati automaticamente.
   - **w**: inserisce una pausa manuale tra i numeri. Per inviare numeri dopo la "w", dovete premere .
3. Immettete un numero da inviare dopo la pausa, come ad esempio il numero di conto, il PIN, ecc.
4. Ripetete le fasi 2 e 3 per aggiungere altre pause e numeri, se necessario.
5. Premete per effettuare una chiamata.
6. Una volta stabilita la connessione, attendete un messaggio del sistema e premete ogni volta che viene visualizzato un messaggio, se applicabile.

   I toni DTMF vengono inviati.

Risposta a una chiamata

1. Per rispondere a una chiamata in entrata, aprite il telefono, se necessario, e premete o selezionate **Opzioni** → **Rispondi**.
   - A seconda dell'impostazione **Apertura telefono** potete rispondere a una chiamata aprendo semplicemente il telefono. Vedete pagina 131.
   - Per rifiutare la chiamata, premete . L'interlocutore sentirà un tono di "linea occupata".
   - Per disattivare la suoneria, premete il tasto di programmazione **Silenzio**.

     Nota: se avete attivato il profilo Silenzioso, (vedete pagina 120), viene visualizzata l'indicazione **Rifiuta** invece di **Silenzio**, per consentire di rifiutare una chiamata.

   - A seconda dell'impostazione **Tasto volume laterale**, tenete premuto / per disattivare la suoneria o rifiutate la chiamata. Vedete pagina 131.
2. Per terminare la chiamata, premete o il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: per regolare i toni del telefono a seconda degli ambienti e delle situazioni, ad esempio, quando desiderate che il telefono funzioni in modo silenzioso, vedete "Modi d'uso" a pagina 120.

Uso delle opzioni durante una chiamata

Mentre è in corso una chiamata potete accedere alle seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Nota: le opzioni variano a seconda dello stato della chiamata, ad esempio, una seconda chiamata attiva o una chiamata in attesa.

- **Scambia**: commuta tra la chiamata attiva e la chiamata in attesa.
- **Fine chiam. attiva**: termina la chiamata correntemente attiva.
- **Chiudi tutte**: termina tutte le chiamate attive e la chiamata in attesa.
- **In attesa**: mette in attesa la chiamata corrente.
- **Recupera**: riattiva la chiamata in attesa.
- **Disattiva microfono**: disattiva il microfono del telefono in modo tale che l'interlocutore al telefono non possa sentire.
- **Attiva microfono**: attiva il microfono del telefono.
- **Nuova chiamata**: effettua una nuova chiamata. Quando selezionate questa opzione, la chiamata corrente viene messa in attesa.
- **Conferenza**: effettua una conferenza telefonica. Potete conversare con un massimo di 5 partecipanti.
- **Privata**: (durante una conferenza telefonica) consente di parlare in privato a un partecipante alla conferenza telefonica. Quando appare l'elenco dei partecipanti alla conferenza telefonica, selezionate un partecipante e premete il tasto di programmazione **Privata**.

- **Scollega partecip.**: (durante una conferenza telefonica) consente di scollegare un partecipante alla conferenza telefonica. Quando appare l'elenco dei partecipanti alla conferenza telefonica, selezionate un partecipante e premete il tasto di programmazione **Scollega**.
- **Trasferisci**: consente di collegare una chiamata attiva a una in arrivo o in attesa. Voi venite sconnessi da entrambe le chiamate.
- **Invia DTMF**: consente di inviare i toni DTMF per i numeri, come ad esempio le password o i numeri dei conti bancari. Potete controllare o correggere i numeri prima dell'invio.

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Nell'applicazione Registro potete monitorare le chiamate telefoniche, la durata delle chiamate e i collegamenti dati registrati dal telefono.

Premete per aprire il menu, quindi selezionate **Registro**.

Chiamate recenti

Il telefono registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate. Il telefono registra le chiamate senza risposta o ricevute solo se la rete supporta queste funzioni.

Accesso ai registri chiamate

1. Selezionate **Chiam. recenti** dalla finestra principale Registro.
2. Selezionate un tipo di registro chiamata.

3. Selezionate un registro chiamata per visualizzarne i dettagli.

Nota: potete accedere rapidamente ai numeri composti premendo nella schermata di Stand-by.

Cancellazione dei registri delle chiamate recenti

- Per cancellare tutti i registri delle chiamate recenti, selezionate **Opzioni** → **Cancella ch. recenti**.
- Per cancellare i registri del tipo di chiamata selezionata, aprite il tipo di chiamata di cui desiderate cancellare il contenuto e selezionate **Opzioni** → **Cancella elenco**.
- Per cancellare un registro chiamate singolo, aprite un tipo di registro, scorrete le voci del registro e premete o selezionate **Opzioni** → **Elimina**.

Durata delle chiamate

Dalla vista principale Registro, selezionate **Durata chiam.** per visualizzare la durata dell'ultima chiamata, le chiamate effettuate o ricevute e le chiamate totali.

Nota: la durata effettiva delle chiamate valutata dal vostro gestore telefonico potrebbe essere diversa a seconda delle funzioni di rete, del margine di arrotondamento nel calcolo dei costi e altri fattori.

Per ripristinare i timer, scorrete fino al tipo di timer desiderato e selezionate **Opzioni** → **Azzera timer**. A tal fine dovete immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è **00000000**.

Dati a pacchetto

Potete verificare quanti dati, misurati in byte, sono stati trasferiti verso e dal telefono.

Dalla vista principale Registro, selezionate **Dati pacch.**. Il display mostra i contatori relativi a tutti i dati inviati e ricevuti, separatamente.

Per ripristinare i contatori, scorrete fino al contatore desiderato e selezionate **Opzioni** → **Azzera contatori**. A tal fine, dovete immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è **00000000**.

Registro comunicazioni

Potete controllare il nome o il numero di telefono del mittente o del destinatario per ciascun evento di comunicazione.

Dalla finestra principale Registro, premete il tasto Destra e selezionare un registro di comunicazione dall'elenco per visualizzarne i dettagli.

Nota: gli eventi secondari, come ad esempio un messaggio di testo inviato a più interlocutori e i collegamenti dati, vengono registrati come un unico evento di comunicazione.

Per cancellare per sempre tutto il contenuto del registro, selezionate **Opzioni** → **Cancella registro**.

Durata registro

Dalla vistra principale Registro, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Durata registro**. Selezionate l'intervallo di tempo desiderato. Gli eventi del registro restano nella memoria del telefono per il numero di giorni specificato, dopodiché vengono cancellati automaticamente per rendere disponibile più memoria. Se selezionate **Nessun registro**, il contenuto del registro non verrà memorizzato.

capitolo 4

Rubrica e Agenda

Rubrica

Nella Rubrica potete memorizzare e gestire le informazioni relative a un contatto - come il nome, i numeri di telefono e gli indirizzi - all'interno di una scheda di contatto.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Rubrica**.

Creazione di schede di contatti

Potete creare schede di contatti e salvarle selettivamente nella memoria del telefono o nella scheda USIM/SIM.

Creazione di una scheda di contatto nella memoria del telefono

1. Dalla schermata Rubrica, selezionate **Opzioni** → **Nuova scheda**. Si apre una scheda di contatto vuota.
2. Immettete i dati nei campi desiderati.
3. Per assegnare un'immagine di ID chiamante alla scheda di contatto, selezionate **Opzioni** → **Aggiungi miniatura**, quindi selezionate un'immagine.
4. Per aggiungere i campi di informazioni, selezionate **Opzioni** → **Aggiungi dettaglio**→ un tipo di elemento di dettaglio, quindi immettete le informazioni appropriate.

   Potete eliminare un campo selezionando **Opzioni** → **Elimina dettaglio**. Per cambiare il nome del campo, selezionate **Opzioni** → **Modifica etichetta**.
5. Premete il tasto di programmazione **Fatto** per salvare la scheda di contatto.

Creazione di una scheda di contatto nella scheda USIM/SIM

1. Dalla schermata Rubrica, selezionate **Opzioni** → **Schede SIM** → **Rubrica SIM**.
2. Nella schermata Rubrica SIM, selezionate **Opzioni** → **Nuova scheda SIM**.
3. Immettete un nome e un numero di telefono.
4. Premete il tasto di programmazione **Fatto** per salvare la scheda di contatto.

Nota: una volta memorizzati i numeri nella scheda USIM/SIM, potete recuperarli immettendo i numeri relativi alla posizione, che vengono assegnati automaticamente nell'ordine di memorizzazione dei numeri e premendo #. Ad esempio, premendo 1 e quindi # nella schermata di Stand-by, viene visualizzato il primo numero memorizzato nella scheda USIM/SIM.

Assegnazione del proprio numero

Potete registrare il vostro numero di telefono e nome nella scheda USIM/SIM.

1. Dall'elenco dei contatti, selezionate **Opzioni** → **Schede SIM** → **Rubrica SIM**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Numeri predefiniti**.
3. Selezionate la posizione desiderata.
4. Immettete un nome e un numero di telefono.
5. Premete il tasto di programmazione **Fatto** per salvare il numero.

Copia di schede di contatti

- Per copiare le schede di contatti dalla memoria del telefono alla scheda USIM/SIM, selezionate il contatto desiderato e selezionate **Opzioni** → **Copia in rubrica SIM**.
- Per copiare la scheda di contatti dalla scheda USIM/SIM alla memoria del telefono, selezionate **Opzioni** → **Schede SIM** → **Rubrica SIM**. Scorrete fino al contatto da copiare e selezionate **Opzioni** → **Copia nella Rubrica**.
- Per copiare le schede di contatto nella o dalla scheda di memoria, scorrete fino al contatto desiderato e selezionate **Opzioni** → **Copia** → **Nella memory card** oppure **Dalla memory card**.

Opzioni di visualizzazione dei contatti

Per visualizzare le informazioni di una scheda di contatto, selezionate la scheda dall'elenco Rubrica.

La vista delle informazioni sui contatti mostra tutte le informazioni contenute nella scheda dei contatti. Se alla scheda dei contatti avete aggiunto un'immagine, l'immagine miniaturizzata viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il campo del nome è sempre visualizzato nella vista delle informazioni del contatto, ma gli altri campi vengono visualizzati se contengono dati.

Modifica delle informazioni di contatto

1. Nell’elenco dei contatti, selezionate la scheda di contatto da modificare.
2. Selezionate **Opzioni** → **Modifica**.
3. Immettete nuove informazioni relative al contatto.
4. Premete il tasto di programmazione **Fatto** per salvare le modifiche.

Eliminazione di una scheda di contatto

1. Nell’elenco dei contatti, selezionate la scheda di contatto da eliminare.
2. Selezionate **Opzioni** → **Elimina**
3. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Assegnazione di numeri e indirizzi predefiniti

Se una persona dispone di più numeri di telefono o indirizzi email, potete definire il numero e l'indirizzo predefinito.

1. Aprite una scheda di contatto e selezionate **Opzioni** → **Numeri predefiniti**.
2. Scorrete fino a un'opzione di numero predefinito da impostare e premete il tasto di programmazione **Assegna**.
3. Selezionate uno dei numeri memorizzati nella scheda di contatto selezionata.
4. Premete il tasto di programmazione **Indietro**.

   Il numero viene impostato su un numero predefinito per il tipo selezionato. Quando tornate alla vista della scheda di contatto, il numero di telefono predefinito apparirà selezionato. Nell'elenco dei contatti, viene visualizzata un'icona del numero di telefono predefinito.

Assegnazione dei tasti di selezione rapida

La funzione di selezione rapida consente di chiamare velocemente i numeri usati di frequente. Ai tasti di selezione rapida potete assegnare otto numeri di telefono, da 2 abc a 9 wxyz. Il numero **1** è riservato alla segreteria telefonica.

Per assegnare un numero a un tasto:

1. Aprite una scheda di contatto.
2. Scorrete fino al numero di telefono desiderato e selezionate **Opzioni** → **Assegna ch. rapida**.
3. Scorrete fino a un tasto numerico e premete il tasto di programmazione **Assegna**.
4. Se la chiamata rapida non viene attivata, premete il tasto di programmazione **Sì**.

   Quando tornate alla vista della scheda di contatto, sul lato destro del numero viene visualizzata l'icona di selezione rapida .

Per effettuare una chiamata rapida:

Assicuratevi che l'impostazione di chiamata rapida sia attivata (vedete pagina 131) e tenete premuto il tasto numerico assegnato al numero desiderato nella schermata di Stand-by.

Aggiunta di una suoneria per una scheda di contatto

Potete impostare una suoneria per ciascuna scheda o gruppo di contatti. Quando qualcuno chiama, il telefono attiva la suoneria scelta, se le informazioni di contatto del chiamante sono state salvate nella rubrica.

1. Aprite una scheda di contatto.
2. Selezionate **Opzioni** → **Tono di chiamata**.
3. Selezionate la suoneria da usare per il contatto.

Nota: per un singolo contatto, il telefono utilizza sempre la suoneria assegnata per ultima. Se modificate prima una suoneria di gruppo e quindi la suoneria di un singolo contatto appartenente al gruppo, la suoneria del contatto verrà utilizzata quando riceverete una chiamata dal contatto.

Sincronizzazione dei contatti con altri dispositivi

Potete sincronizzare le informazioni di contatto tra il telefono e altri dispositivi Bluetooth utilizzando il profilo di sincronizzazione predefinito. Dall'elenco dei contatti, selezionate **Opzioni** → **Sincronizzazione** → **Avvia**.

Gestione delle schede di contatto per gruppo

Potete creare gruppi di contatti i quali possono essere utilizzati, ad esempio, come liste di distribuzione per inviare messaggi di testo ed email.

Creazione di gruppi di contatti

1. Nell'elenco dei contatti, premete il tasto Destra per aprire l'elenco di gruppi.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo gruppo**.
3. Immettete un nome per il gruppo e premete il tasto di programmazione **OK**.
4. Selezionate il gruppo appena creato e selezionate **Opzioni** → **Aggiungi scheda**.
5. Selezionate i contatti da aggiungere e premete il tasto di programmazione **OK**.
6. Premete il tasto di programmazione **Indietro** per tornare all'elenco dei gruppi.

Modifica di gruppi di contatti

Dall'elenco dei gruppi, scorrete fino a un gruppo e:

- Per modificare il nome del gruppo, selezionate **Opzioni** → **Rinomina**.
- Per assegnare una suoneria al gruppo, selezionate **Opzioni** → **Tono di chiamata**.
- Per rimuovere i membri dal gruppo, accedete all'elenco dei membri del gruppo e selezionate **Opzioni** → **Rimuovi da gruppo**.
- Per eliminare il gruppo, selezionate **Opzioni** → **Elimina**.

Agenda

In Agenda, potete memorizzare appuntamenti, riunioni, compleanni, anniversari e altri eventi. Potete inoltre impostare una sveglia che funga da promemoria per gli eventi imminenti.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionare **Organizer** → **Agenda**.

Creazione di voci dell'agenda

1. Nell'agenda mensile, scorrete fino alla data desiderata.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuova voce** e selezionate:
   - **Riunione** per ricordarvi un appuntamento o una riunione alla data e all'ora specificata.
   - **Promemoria** per scrivere un promemoria generico per un determinato giorno.
   - **Anniversario** per scrivere un promemoria relativo a compleanno o date speciali. Le voci relative agli anniversari vengono ripetute ogni anno.
   - **Impegni** per scrivere una nota su un impegno.

3. Immettete i dati nei campi.

   Nel campo **Sincronizzazione** potete specificare in che modo il telefono gestisce i dati di sincronizzazione con un PC. Se selezionate **Privata**, dopo la sincronizzazione una determinata voce del calendario può essere visualizzata solo da voi. Se selezionate **Pubblica**, la voce dell'agenda è visibile solo per coloro che hanno accesso alla vista in linea del calendario. Se selezionate **Nessuna**, la voce dell'agenda non verrà copiata nel PC al momento della sincronizzazione dell'agenda.

4. Premete il tasto di programmazione **Fatto** per salvare la voce.

Visualizzazione dell'agenda

L'agenda può essere visualizzata nella vista mese, settimana o giorno.

Vista Mese

Accedendo all'applicazione Agenda, vengono visualizzati gli appuntamenti nella vista mese. Potete modificare la schermata della vista predefinita. Vedete pagina 49.

Se state visualizzando un'altra vista, premete ripetutamente * o selezionate **Opzioni** → **Vista Mese**. Nella vista Mese, la data odierna è sottolineata e le date contenenti voci dell'agenda sono contrassegnate con icone nell'angolo inferiore destro.

- Selezionate la data da aprire. Viene visualizzata la vista Giorno.
- Per passare a una data certa, selezionate **Opzioni** → **Vai a data**. Immettete la data e premete il tasto di programmazione **OK**.

Suggerimento: premendo # nella vista Mese o Settimana, viene evidenziata la data odierna.

Vista settimana

Se state visualizzando un'altra vista, premete ripetutamente * o selezionate **Opzioni** → **Vista Settimana**. Nella vista Settimana, la data odierna è sottolineata.

Per visualizzare o modificare una voce, selezionate la cella contenente la voce da spostare nella vista giorno e selezionate la voce desiderata. Nella vista Settimana sono disponibili le seguenti icone di voci.

- Nessuna icona: Riunione

  Nella vista Settimana, gli indicatori di sincronizzazione vengono visualizzati con colori diversi; arancione per **Privata**, verde per **Pubblica** e blu per **Nessuna**.
- : promemoria
- : anniversario
- : nota attività

Vista Giorno

Nella vista Mese o Settimana, selezionate la data alla quale passare nella vista Giorno.

Nella vista Giorno appaiono le voci dell'agenda per il giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in base alle relative ore di inizio. Le note quotidiane e gli anniversari vengono inseriti in cima all'elenco.

Vista impegni

Potete visualizzare un elenco delle note delle attività. Per passare alla vista impegni, premete ripetutamente * o selezionate **Opzioni** → **Vista impegni**. Premendo # in questa vista, viene selezionata o deselezionata una nota delle attività.

Modifica delle voci dell'agenda

1. Dalla vista giorno, selezionate una voce.
2. Modificate i campi delle voci.

   Per aggiungere una descrizione su una voce di riunione, selezionate **Opzioni** → **Aggiungi descriz.**. Potete creare una nuova nota di descrizione o selezionare una della note esistenti.
3. Premete il tasto di programmazione **Fatto**.

Interruzione dell'allarme dell'agenda

La durata dell'allarme è di un minuto. Quando suona l'allarme, premete il tasto di programmazione **Stop** per arrestare l'allarme del calendario oppure il tasto di programmazione **Muto** per disattivare l'allarme. Se premete il tasto di programmazione **Silenzio**, appare il tasto di programmazione **Posponi**. Premete il tasto per interrompere l'allarme e farlo suonare di nuovo dopo il tempo specificato.

Eliminazione delle voci dell'agenda

Durante l'eliminazione delle voci dell'agenda, saranno necessarie le opzioni per eliminare voci specifiche.

Eliminazione di una voce

1. Dalla vista giorno, selezionate una voce.
2. Selezionate **Opzioni** → **Elimina**.
3. Se applicabile, premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Eliminazione di tutte le voci

1. Dalla vista Mese, selezionate **Opzioni** → **Elimina voce**.
2. Selezionate una delle seguenti opzioni:
   - **Prima di**: elimina tutte le voci memorizzate per le date precedenti una data specificata.
   - **Tutte le voci**: elimina tutte le voci memorizzate nell'agenda.
3. Specificate la data desiderata e premete il tasto di programmazione **OK**, oppure premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Modifica delle impostazioni dell'agenda

Da qualsiasi vista, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Tono allarme agenda**: consente di selezionare un tono di allarme personalizzato.

  Nota: il volume del tono di allarme dell'agenda dipende dall'impostazione del profilo corrente.

- **Tempo ripetiz. allarme**: consente di impostare il tempo di ripetizione degli allarmi dell'agenda.
- **Vista predefinita**: consente di selezionare la vista visualizzata alla prima apertura dell'agenda.
- **Inizio settimana**: consente di modificare il giorno iniziale della vista Settimana.
- **Intestazione settim.**: consente di modificare il titolo della vista Settimana e di impostare il numero di settimana o la data.

capitolo
5

Divertimento

Questo capitolo fornisce informazioni sulle applicazioni con cui potete riprodurre file multimediali.

Fotocamera

Potete scattare foto di persone o eventi o registrare clip video con audio mentre siete in viaggio.

Importante:
- Non scattate fotografie né registrare video di persone senza il loro permesso.
- Non scattate fotografie né registrate video nei luoghi in cui le fotocamere non sono consentite.
- Non scattate fotografie né registrate video nei luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di un'altra persona.

Uso della fotocamera

La fotocamera genera foto JPEG. JPEG è un formato di compressione di immagini standard. I file JPEG possono essere visualizzati con i visualizzatori di immagini, gli editor di immagini e i browser Internet più comuni. Questi file sono riconoscibili dalle estensioni JPG.

Scatto di una foto

1. Nella schermata di Stand-by, premete e tenete premuto . Potete anche premere e selezionare quindi **Multimedia** → **Fotocam.**.

   La fotocamera si accende e il display si attiva come mirino nella modalità Schermo largo.

2. Individuate l'immagine desiderata spostando il telefono e orientando l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.

3. Effettuate le regolazioni desiderate.

   Per cambiare le opzioni di impostazione della fotocamera, usate i seguenti tasti:

   - Tasto Sinistra/Destra: ingrandisce o riduce l'immagine.
   - Tasto Giù: consente di passare al modo Anteprima Videocamera.
   - 1 : commuta tra il modo Sequenza ( ) e il modo Normale.
   - 2 : cambia il modo di esposizione. (: Auto, : Notte)
   - 3 : cambia la memoria in cui viene salvata la foto. (: memoria del telefono, : scheda di memoria)
   - 4 : consente di regolare la luminosità.
   - 6 : consente di modificare il modo di bilanciamento del bianco.
   - 7 : consente di modificare la tonalità del colore.
   - 8 : imposta l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto.
   - 9 : apre la cartella **Immagini** nella Galleria.
   - * : mostra i tasti funzione disponibili nella modalità Anteprima fotocamera.
   - 0 : consente di modificare le impostazioni della fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 54.
   - # : nasconde o mostra le icone nella schermata Anteprima fotocamera.

4. Quando l'immagine da catturare appare sullo schermo, premete ◯ o .

   Non spostate il telefono prima che la fotocamera abbia iniziato a salvare la foto.

Dopo che la foto è stata salvata, premete il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modalità foto**: torna al modo Anteprima fotocamera.
- **Modalità video**: torna al modo Anteprima videocamera.
- **Elimina**: elimina la foto.
- **Invia**: consente di inviare la foto ad altre persone.
- **Usa immagine**: imposta la foto come sfondo per il modo Stand-by oppure come immagine dell'ID chiamante per una scheda di contatto.
- **Rinomina foto**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Vai a Galleria**: apre la cartella **Immagini** nella Galleria.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della fotocamera. Vedete pagina 54.
- **Esci**: spegne la fotocamera.

Nota: la risoluzione di una foto ingrandita digitalmente è inferiore a quella di una foto non ingrandita, ma l'immagine mantiene le stesse dimensioni. Se visualizzate la foto su un PC potete notare la differenza di qualità dell'immagine.

Uso di una videocamera

Potete registrare un videoclip. A seconda dell'impostazione della qualità dell'immagine, i videoclip registrati sono nel formato MP4 o H263.

Registrazione di un videoclip

1. Dal mirino della fotocamera, premete il tasto Giù.

   Il mirino della videocamera viene attivato nella modalità Schermo largo.

2. Individuate l'immagine desiderata spostando il telefono e orientando l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.

3. Effettuate le regolazioni desiderate.

   Per cambiare le opzioni di impostazione della videocamera, usate i seguenti tasti:

   - Tasto Sinistra/Destra: ingrandisce o riduce l'immagine.
   - Tasto Su: passa al modo Anteprima fotocamera.
   - 1: disattiva ( ) o attiva l'audio.
   - 2: cambia il modo di esposizione. (: Auto, : Notte)
   - 3: cambia la memoria in cui viene salvata il videoclip. (: memoria del telefono, : scheda di memoria)
   - 4: consente di regolare la luminosità.
   - 6: consente di modificare il modo di bilanciamento del bianco.
   - 7: consente di modificare la tonalità del colore.
   - 9: apre la cartella **Clip video** in Galleria.
   - *: mostra i tasti funzione disponibili nella modalità Anteprima videocamera.
   - 0: consente di modificare le impostazioni della fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 54.
   - #: nasconde o mostra le icone nella schermata Anteprima videocamera.

4. Premete ◯ o [📷] per iniziare la registrazione. Il timer sullo schermo indica il tempo trascorso.

   Per effettuare una pausa di registrazione in qualsiasi momento, premete il tasto di programmazione **Pausa** oppure ◯. Per riprendere la registrazione, premete il tasto di programmazione **Continua** oppure ◯.

5. Premete il tasto di programmazione **Stop** per interrompere la registrazione.

Dopo che il videoclip è stato salvato, premete il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modalità foto**: passa al modo Anteprima fotocamera.
- **Modalità video**: consente di passare al modo Anteprima Videocamera.
- **Riproduci**: riproduce il videoclip.
- **Elimina**: consente di eliminare il videoclip.
- **Invia**: consente di inviare il videoclip ad altre persone.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del videoclip.
- **Vai a Galleria**: apre la cartella **Clip video** in Galleria.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della videocamera. Vedete la sezione successiva.
- **Esci**: spegne la videocamera.

Modifica delle impostazioni della fotocamera e della videocamera

Potete configurare le impostazioni predefinite della fotocamera e della videocamera. Queste impostazioni verranno applicate a tutte le successive foto o clip video.

Nella schermata del mirino, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Foto**: definisce le impostazioni predefinite per scattare foto.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità delle immagini. Tanto maggiore è la qualità di un'immagine, quanto maggiore è la memoria necessaria per l'immagine.

Mostra foto acquisita: definisce se la fotocamera mostra la foto scattata prima di salvarla, oppure salva la foto automaticamente.

Risoluzione foto: consente di selezionare un'impostazione di risoluzione dell'immagine.

Nome foto predef.: consente di impostare il formato del nome predefinito per memorizzare foto.

Memoria in uso: consente di selezionare la posizione di memoria predefinita per salvare le foto.

Misurazione luce: consente di selezionare il sistema di misurazione della luce preferito. La misurazione della luce fornisce un miglior bilanciamento dell'esposizione nelle immagini. Se selezionate **Messa a fuoco punt...**, viene misurata la luce al centro del fotogramma. Usate **Matrice** per scattare fotografie senza esigenze particolari.

- **Video**: definisce le impostazioni predefinite per registrare video.

  Durata: consente di selezionare il limite del tempo di registrazione. Se selezionate **Breve**, il telefono registra un video fino a 300 KB, che è il limite per l'invio di un messaggio MMS. Se selezionate **Massima**, il telefono può registrare fino a 1 ora, se la memoria è sufficiente.

  Risoluzione video: consente di selezionare un'impostazione di risoluzione video.

  Nome video predef.: consente di impostare il formato del nome predefinito per memorizzare clip video.

  Memoria in uso: consente di selezionare la posizione di memoria predefinita per salvare i videoclip.

Lettore musicale

Usando il lettore musicale potete riprodurre file musicali. Potete scaricare file MP3 dal Web wireless o trasferire quelli presenti in un PC utilizzando PC Studio o una scheda di memoria.

Premete MP3 nella schermata di Stand-by. Potete anche premere per aprire il Menu e selezionare quindi **Multimedia** → **Lettore mus.**.

Uso della libreria musicale

Il lettore musicale fornisce la raccolta musicale contenente gli elenchi di riproduzione predefiniti. Ciascun elenco di riproduzione ordina i file musicali nella memoria del telefono o nella scheda di memoria in base alla sua categoria specifica.

1. Nella schermata del lettore musicale, selezionate **Opzioni** → **Libreria musicale**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Aggiorna Libreria mus.**.
3. Selezionate l'elenco musicale desiderato.
4. Selezionate **Opzioni** → **Riproduci** per iniziare a riprodurre musica.

Riproduzione di file musicali

Dalla schermata del lettore musicale, premete ◯ o 5 per riprodurre il primo file musicale dell'elenco di riproduzione.

Durante la riproduzione di file musicali:

- Per effettuare una pausa o riprendere la riproduzione, premete ◯ o 5.
- Per regolare il volume, premete il tasto di programmazione Sinistra o Destra. Potete anche premere 4 / 6 o / .

- Per eseguire nuovamente il file precedente o passare al file successivo nell'elenco di riproduzione, premete il tasto Su o Giù, oppure 2 abc/8 tuv.
- Per interrompere la riproduzione, premete .

Creazione di un elenco di riproduzione

Potete creare un elenco di riproduzione personalizzato con i file musicali preferiti.

1. Aprite la libreria musicale e selezionate **Playlist**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuova playlist**.
3. Selezionate la posizione di memoria in cui verrà salvato l'elenco di riproduzione, se necessario.
4. Immettete un nome di elenco di riproduzione e premete il tasto di programmazione **OK**.
5. Selezionate il file musicale desiderato nell'elenco di file.
6. Per aggiungere altri file musicali, aprite l'elenco di riproduzione creato e selezionate **Opzioni** → **Aggiungi brani**. Selezionate quindi il file desiderato.

   Ripetete questa operazione fino al completamento dell'elenco di riproduzione. Potete rimuovere un file selezionando **Opzioni** → **Rimuovi da playlist**.
7. Al termine, selezionate **Opzioni** → **Riproduci** per iniziare a riprodurre musica.

Utilizzo delle opzioni del lettore musicale

Nella schermata Lettore musicale, premete il tasto di programmazione **Opzioni**. Potete accedere alle seguenti opzioni:

- **Libreria musicale**: apre la raccolta musica.

- **Apri "In esecuzione"**: apre l'elenco di riproduzione corrente.
- **Download brani**: avvia il browser web in modo da poter scaricare i file musicali.
- **Riproduz. casuale**: consente di impostare il lettore musicale in modo che riproduca i brani in ordine casuale.
- **Ripetizione**: consente di impostare il lettore musicale in modo che riproduca un brano o tutti i brani ripetutamente.
- **Aggiungi a playlist**: consente di aggiungere il file musicale corrente a un altro elenco di riproduzione.
- **Usa tono**: imposta il file musicale corrente come suoneria di chiamata oppure una suoneria per un contatto.
- **Ripr. in sottofondo**: imposta il file musicale correntemente in riproduzione come musica di sfondo e ripristina il display sul modo Stand-by.
- **Visualizza dettagli**: mostra le proprietà del file selezionato correntemente.
- **Esci**: chiude il lettore musicale.

RealPlayer

Con RealPlayer potete riprodurre file multimediali, come ad esempio file musicali, file video, file audio e contenuti dal vivo in streaming dal web wireless e memorizzarli nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.

I file con estensioni .3gp, .mp4, .rm, .ram, .ra e .rv sono supportati da RealPlayer.

Premete per aprire il menu, quindi selezionate **Multimedia** → **RealPlayer**.

Riproduzione di file multimediali

Potete riprodurre qualsiasi file musicale o video, oppure riprodurre un file direttamente dal web wireless.

Riproduzione di file multimediali dalla memoria del telefono o dalla scheda di memoria

1. Selezionate **Opzioni** → **Apri** e selezionare:
   - **Clip più recenti** per riprodurre uno dei file più recenti o l'elenco di riproduzione riprodotto. Selezionate un file dall'elenco.
   - **Clip salvato** per riprodurre un file salvato nella memoria del telefono o nella scheda di memoria, se disponibile. Selezionate una memoria e quindi un file.

2. Durante la riproduzione, usate le seguenti opzioni:

   Se state riproducendo un file video:
   - Per regolare il volume, premete /.
   - Per spostarvi all'indietro o in avanti in un file, tenete premuto il tasto Su o Giù.
   - Per effettuare una pausa di riproduzione, premete il tasto di programmazione **Pausa**.
   - Per riprendere la riproduzione, selezionate **Opzioni** → **Continua**. Per visualizzare il video a schermo intero, selezionate **Continua a sch. int.**.
   - Per interrompere la riproduzione, premete il tasto di programmazione **Stop**.

   Se state riproducendo un file musicale, vedete pagina 56.

Riproduzione di contenuti dal vivo in streaming dal web wireless

In RealPlayer potete aprire un indirizzo rtsp://URL o un collegamento http a un file .ram, un file di testo contenente un collegamento rtsp.

1. Selezionate un collegamento di dati in streaming con il browser web oppure un file contenente l'indirizzo dei contenuti in streaming.

   Sul display viene visualizzato un messaggio di conferma per la connessione al server.

2. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

   Una volta connessi al server, inizia la riproduzione con il buffering del contenuto in streaming.

3. Durante la riproduzione:
   - Per regolare il volume, premete .
   - Per effettuare una pausa di riproduzione, premete il tasto di programmazione **Pausa**.
   - Per riprendere la riproduzione, selezionate **Opzioni** → **Riprendi**.
   - Per interrompere la riproduzione, premete il tasto di programmazione **Stop**.

Modifica delle impostazioni di RealPlayer

Per cambiare le impostazioni del lettore video, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Video**: consente di modificare le impostazioni per la riproduzione di video.

  Contrasto: consente di regolare la luminosità dei videoclip premendo il tasto Sinistra o Destra.

  Ripetizione: selezionate **Attiva** per riprodurre ripetutamente i clip video.

- **Streaming**: consente di modificare le impostazioni per accedere a un server di streaming.

  Proxy: imposta il server proxy da usare per il contenuto in streaming.

  - **Usa proxy**: consente di scegliere se usare o meno un proxy. Se desiderate utilizzare un server proxy, selezionate **Sì** e specificate le seguenti voci.
  - **Indirizzo serv. proxy**: immettete un indirizzo di server proxy.
  - **Numero porta proxy**: immettete un numero di porta di server proxy.

Rete: modificate le opzioni nel seguente elenco di impostazioni di rete:

- **P.to accesso predef.**: immettete il punto di accesso predefinito per collegarsi a una rete.
- **Resta in linea per**: selezionate l'intervallo di tempo durante il quale RealPlayer resta online quando è inattivo. Dopo il periodo di inattività specificato, RealPlayer si disconnette dal server.
- **Porta UDP più bassa**: immettete il numero di porta più basso dell'intervallo di porte del server.
- **Porta UDP più alta**: immettete il numero di porta più alto dell'intervallo di porte del server.

Galleria

Usate Galleria per esaminare e organizzare le immagini, le clip audio, le clip video, il contenuto dal vivo in streaming dal web e i file RAM.

Premete per aprire il menu, quindi selezionate **Multimedia** → **Galleria**.

Apertura di file

In una cartella, selezionate un file qualsiasi per aprirlo. Ciascun file si apre nell'applicazione corrispondente, con le seguenti modalità:

- Immagini - aprite nel visualizzatore immagini. Vedete la sezione successiva.
- Clip video, file RAM e contenuti dal vivo in streaming - aprite e riproducete in RealPlayer.
- Brani - aprite e riproducete nel lettore musicale.
- Clip audio - aprite e riproducete nel lettore musicale.

- Presentazioni (file SVG o SWF Flash) - aprite e riproducete nel visualizzatore SVG o in Flash Lite Player.

Per visualizzare tutti i file multimediali, selezionate **Tutti i file** dalla schermata principale della Galleria.

Visualizzazione di immagini

In questa cartella potete accedere alle foto scattate con la fotocamera e alle immagini scaricate dal web o ricevute negli MMS.

Visualizzazione di un'immagine

1. Nella schermata principale della Galleria, selezionate **Immagini**.
2. Selezionate un'immagine.
3. Premete il tasto Sinistra o Destra per visualizzare l'immagine successiva o precedente nella cartella corrente.

Uso delle opzioni in una vista di immagini

Durante la visualizzazione di un'immagine potete scegliere le seguenti opzioni.

- Per ingrandire o ridurre l'immagine, selezionate **Opzioni** → **Zoom avanti** o **Zoom indietro**.
- Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionate **Opzioni** → **Schermo intero**. Per tornare alla vista normale, premete il tasto di programmazione destro o selezionate il tasto di programmazione sinistro e selezionate **Schermo normale**.
- Per eseguire una panoramica della fotografia nella direzione desiderata quando avete eseguito lo zoom in avanti, premete i tasti di navigazione.
- Per ruotare la fotografia di 90 gradi, selezionate **Opzioni** → **Ruota** → **Sinistra** o **Destra**.

- Per impostare l'immagine come sfondo per la schermata di Stand-by, selezionate **Opzioni** → **Usa immagine** → **Imposta come sfondo**.
- Per impostare l'immagine come immagine di ID chiamante per una scheda di contatto, selezionate **Opzioni** → **Usa immagine** → **Aggiungi a scheda**.
- Per stampare l'immagine collegando il telefono a una stampante compatibile tramite USB, selezionate **Opzioni** → **stampa** → **PictBridge**.
- Per aggiungere informazioni sulla stampa all'immagine, selezionate **Opzioni** → **stampa** → **DPOF**. Questa opzione è disponibile solo per le immagini memorizzate su una scheda di memoria.

Nota: poiché queste opzioni servono solo per la visualizzazione, le modifiche apportate alla vista di immagini non vengono salvate.

Uso degli accessi rapidi da tastiera

Nella vista immagine, potete usare i seguenti tasti:

- 1, 3: ruota l'immagine di 90 gradi in senso antiorario o in senso orario.
- 2, 8, 4, 6: esegue una panoramica dell'immagine nella direzione desiderata quando avete eseguito lo zoom in avanti. Questi tasti funzionano come i tasti di navigazione.
- 5, 0: ingrandisce o riduce l'immagine.
- *: imposta il visualizzatore sulla modalità Schermo intero o lo ripristina sulla modalità Normale.

Riproduzione di video

In questa cartella potete accedere ai videoclip registrati con la fotocamera o ai file video scaricati dal web o ricevuti negli MMS.

1. Nella schermata principale della Galleria, selezionate **Clip video**.
2. Selezionate un clip video.

   RealPlayer si apre e avvia la riproduzione. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 59.

Ascolto di musica

In questa cartella potete accedere ai file musicali scaricati dal web o ricevuti nei messaggi multimediali. Sono supportati i file .mp3 e .aac.

1. Nella schermata principale Galleria, selezionate **Brani**.
2. Selezionate un file o un elenco di riproduzione.

   Per un elenco di riproduzione, selezionate **Riproduci**. Il lettore musicale si apre e inizia la riproduzione. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 56.

Riproduzione di suoni

In questa cartella, potete accedere ai promemoria vocali registrati e ai file audio scaricati dal web o ricevuti negli MMS. Sono supportati i file .ra, .wav, .midi, .mmf e .amr.

1. Nella schermata principale della Galleria, selezionate **Clip audio**.
2. Se necessario, selezionate la sottocartella desiderata.
3. Selezionate un clip audio.

   Il lettore musicale si apre e inizia la riproduzione. Per ulteriori informazioni, vedete pagina 56.

Accesso ai collegamenti per lo streaming multimediale

In questa cartella potete accedere ai collegamenti RTSP, che consentono di accedere ai servizi audio e video in streaming.

Aggiunta di un nuovo collegamento

1. Nella schermata principale Galleria, selezionate **Coll. streaming**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo collegamento**.
3. Selezionate un'ubicazione di memoria, se necessario.
4. Immettete il nome del collegamento e premete il tasto Giù.
5. Immettete la stringa URL desiderata e premete il tasto di programmazione **OK**.

Accesso a un collegamento

1. Dall'elenco dei collegamenti, selezionate un collegamento.
2. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare il collegamento al server.

Scaricamento di file

Potete scaricare file dal web. I file scaricati verranno salvati in una cartella appropriata visibile nella Galleria.

Selezionate **Downl. immag...**, **Downl. video**, **Downl. brani** o **Downl. audio...** in cima a ogni elenco. Si apre il browser web e potete scegliere un preferito per il sito web dal quale scaricare o immettere un indirizzo URL del sito web.

Flash Lite Player

Potete riprodurre file di filmati flash nel telefono. Il telefono supporta file .swf.

Premete per aprire il menu, quindi selezionate **Multimedia** → **Lett. Flash**.

Riproduzione di un file flash

Selezionate un file dall'elenco. Durante la riproduzione potete usare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume, premete .
- Per effettuare una pausa di riproduzione, selezionate **Opzioni** → **Pausa**.
- Per riprendere la riproduzione, premete il tasto di programmazione **Riprendi**.
- Per interrompere la riproduzione, selezionate **Opzioni** → **Stop**.

capitolo
6

Servizi messaggi

Il telefono fornisce numerose applicazioni di servizi di messaggi:

- Messaggi
- Segreteria telefonica
- Chat (servizio di messaggistica istantanea)

Messaggi

In Messaggi potete creare, inviare, ricevere e gestire:

- SMS,
- MMS,
- email,
- messaggi audio e
- messaggi speciali: sms speciali contenenti i dati.

Inoltre, potete ricevere messaggi di informazioni e messaggi CB e inviare comandi dei servizi.

Premete il tasto di programmazione **Messaggi** nella schermata di Stand-by. Potete anche premere per aprire la schermata Menu e selezionare quindi **Messaggi**.

Cartelle dei messaggi

Quando si apre Messaggi, appare la funzione **Nuovo msg.** e un elenco delle seguenti cartelle predefinite per i messaggi:

- **Ricevuti**: questa cartella archivia tutti i messaggi ricevuti, tranne le email e i messaggi CB.
- **Archivio**: potete accedere ai modelli di messaggi o organizzare i messaggi nelle cartelle.

- **Casella e-mail**: quando si apre questa cartella potete collegarvi alla casella email remota per recuperare i nuovi messaggi o visualizzare fuori linea i messaggi ricevuti in precedenza.
- **Bozze**: questa cartella memorizza i messaggi delle bozze che non sono stati inviati.
- **Inviati**: questa cartella memorizza i messaggi più recenti inviati con successo.
- **In uscita**: questa cartella è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Rapporti**: questa cartella memorizza le ricevute di consegna per gli SMS e gli MMS inviati. Potete richiedere alla rete di inviare una ricevuta di consegna impostando l'opzione **Ricezione rapporto** delle opzioni di impostazione dei messaggi.

Note:
- La ricezione di una ricevuta di consegna per un MMS inviato a un indirizzo email potrebbe non essere possibile.
- I messaggi o i dati che sono stati inviati mediante Bluetooth non vengono salvati né nella cartella **Bozze** né nella cartella **Inviati**.

Creazione di messaggi

Composizione e invio di messaggi di testo

1. Selezionate **Nuovo msg.** → **SMS**.
2. Premete ◯ per selezionare i destinatari dalla Rubrica, oppure immettete il numero di telefono del destinatario. Aggiungete un punto e virgola (;) per separare ciascun destinatario.

3. Premete il tasto Giù e immettete il testo del messaggio.
   - Per aggiungere un modello di messaggio, selezionate **Opzioni** → **Inserisci** → **Modello**.
   - Per impostare le opzioni di invio del messaggio, selezionate **Opzioni** → **Opzioni di invio**. Vedete pagina 83.

Nota: se il testo supera 160 caratteri, viene inviato sotto forma di due o più messaggi, mentre l'invio del messaggio può risultare più costoso.

4. Selezionate **Opzioni** → **Invia** per inviare il messaggio.

Composizione e invio di MMS

Un MMS può contenere una combinazione di testo e videoclip, oppure testo, immagini e clip audio in un'unica pagina, ma non una combinazione di immagini e videoclip in una pagina. Gli MMS possono essere inviati da telefono a telefono o da telefono ad email.

Questa funzione può essere utilizzata solo se è supportata dal vostro fornitore di servizi. Solo i dispositivi che offrono funzioni di MMS o email possono ricevere e visualizzare MMS.

Note:
- Prima di utilizzare il servizio MMS dovete definire un punto di accesso. Vedete pagina 135.
- Quando inviate un MMS a un qualsiasi telefono diverso da un SGH-i400, è opportuno usare dimensioni di immagini e clip audio più piccoli di lunghezza non superiore a 1 minuto.

1. Selezionate **Nuovo msg.** → **MMS**.

2. Premete ◯ per selezionare i destinatari dalla Rubrica, oppure immettete il numero di telefono del destinatario. Aggiungete un punto e virgola (;) per separare ciascun destinatario.

3. Premete il tasto Giù e immettete l'oggetto del messaggio.
4. Premete il tasto Giù e immettete il testo del messaggio.
5. Aggiungete oggetti all'MMS nell'ordine desiderato.
   - Per aggiungere un file multimediale, selezionate **Opzioni** → **Inserisci oggetto** → un tipo multimediale → un file.
   - Per aggiungere un nuovo elemento, selezionate **Opzioni** → **Inserisci nuovo** → un tipo multimediale. Potete scattare una nuova foto, registrare un promemoria vocale o un videoclip, oppure aggiungere una nuova diapositiva.

     Nota: per aggiungere un file video, la risoluzione del video deve essere pari a 176 x 144 o inferiore.

   - Per creare una presentazione multimediale utilizzando uno dei video, suoni o testi, selezionate **Opzioni** → **Crea presentazione**. Per una presentazione, potete cambiare il colore del testo, aggiungere un'immagine allo sfondo e applicate l'effetto speciale alle immagini e alle pagine della presentazione.
   - Per rimuovere un elemento aggiunto, selezionate **Opzioni** → **Rimuovi** → l'elemento desiderato.
   - Per cambiare il layout del messaggio, selezionate **Opzioni** → **Testo per ultimo** o **Prima il testo**.
   - Per visualizzare il messaggio creato, selezionate **Opzioni** → **Anteprima**.
   - Per accedere agli elementi aggiunti, selezionate **Opzioni** → **Oggetti**.
   - Per immettere informazioni aggiuntive, selezionate **Opzioni** → **Campi indirizzi** → **Cc** o **Oggetto**.
   - Per impostare le opzioni di invio del messaggio, selezionate **Opzioni** → **Opzioni di invio**. Vedete pagina 84.

Nota: potete aggiungere un'immagine e un suono, oppure un video a una diapositiva. Quando aggiungete più di un elemento in un oggetto multimediale, viene automaticamente aggiunta una nuova diapositiva. Potete scorrere tra le diapositive premendo il tasto Su o Giù o selezionando **Opzioni** → **Sposta** → una diapositiva.

6. Selezionate **Opzioni** → **Invia** per inviare il messaggio.

Composizione e invio di messaggi audio

Potete comporre e inviare un messaggio dopo aver registrato un promemoria vocale.

1. Selezionate **Nuovo msg.** → **Messaggio audio**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Inserisci clip audio** → un'opzione di aggiunta.
3. Registrate un nuovo promemoria vocale o selezionate un file audio dalla Galleria.
4. Premete il tasto Su e premete ◯ per selezionare i destinatari dalla Rubrica, oppure immettete l'indirizzo email del destinatario nel campo **A**. Aggiungete un punto e virgola (;) per separare ciascun destinatario.
5. Selezionate **Opzioni** → **Invia** per inviare il messaggio.

Composizione e invio di messaggi di posta elettronica

Potete inviare email comprendenti testo, immagini, clip audio, videoclip o altri allegati. Prima di utilizzare il servizio di invio di messaggi di posta elettronica per la prima volta dovete definire una casella postale utilizzando **Caselle e-mail** nelle opzioni di impostazione email.

1. Selezionate **Nuovo msg.** → **E-mail**.

2. Premete ◯ per selezionare i destinatari dalla Rubrica, oppure immettete l'indirizzo di posta elettronica del destinatario nel campo **A**. Aggiungete un punto e virgola (;) per separare ciascun destinatario.

   Se desiderate inviare una copia dell'email a qualcuno, premete il tasto Giù e immettete l'indirizzo nel campo **Cc**.

3. Premete il tasto Giù e immettete l'oggetto dell'email.

4. Premete il tasto Giù e immettete il testo dell'email.
   - Per aggiungere un allegato all'email, selezionate **Opzioni** → **Inserisci** → un tipo multimediale → un file.
   - Potete anche aggiungere un allegato a un messaggio di posta elettronica selezionando **Opzioni** → **Allegati**. Si apre l'elenco di allegati, in cui potete aggiungere, visualizzare e rimuovere gli allegati.
   - Per rimuovere un allegato, aprite l'elenco di allegati, scorrete fino all'allegato e selezionate **Opzioni** → **Rimuovi**.
   - Per impostare le opzioni di invio di email, selezionate **Opzioni** → **Opzioni di invio**. Vedete pagina 86.

5. Selezionate **Opzioni** → **Invia** per inviare l'email.

Ricevuti - ricezione di messaggi

I messaggi e i dati possono essere ricevuti mediante un servizio SMS o MMS, oppure tramite collegamenti Bluetooth.

Apertura di un messaggio ricevuto

Quando ricevete un messaggio, premete il tasto di programmazione **Mostra** per aprire il messaggio. Premete il tasto di programmazione **Esci** per chiudere la nota. Se è presente più di un nuovo messaggio, premete il tasto di programmazione **Mostra** per aprire Ricevuti e visualizzare le intestazioni dei messaggi.

Visualizzazione dei messaggi in Ricevuti

In Ricevuti, le icone dei messaggi indicano il tipo di messaggio. Ecco alcune icone visibili:

- per un SMS non letto,
- per un messaggio intelligente non letto, che potrebbe includere un biglietto da visita o una voce dell'agenda,
- per una notifica di MMS,
- per un MMS non letto,
- per un messaggio CB (cell broadcast) non letto,
- per i dati ricevuti tramite collegamenti Bluetooth e
- per un messaggio di tipo sconosciuto

Per leggere un messaggio:

1. Selezionate un messaggio dall'elenco.
2. Usate il tasto Su o Giù per spostarvi in su e in giù in un messaggio.
3. Premete il tasto Sinistra o Destra per passare al messaggio precedente o successivo nella cartella.

Opzioni nei vari visualizzatori di messaggi

Per usare le opzioni relative ai messaggi, premete il tasto di programmazione **Opzioni** in una visuale di messaggio. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di messaggio aperto:

- **Salva**: salva il file ricevuto nella **Galleria**.
- **Salva bigl. da visita**: salva la scheda di contatto ricevuta in **Rubrica**.
- **Salva nella Rubrica**: salva nella Rubrica il numero selezionato nel messaggio.
- **Salva in Agenda**: salva il promemoria di un messaggio speciale nell'**Agenda**.

- **Riproduci**: riproduce il suono, il video o la presentazione da un MMS.
- **Rispondi**: consente di inviare una risposta al mittente.
- **Inoltra**: copia il contenuto del messaggio in un editor.
- **Elimina**: elimina un messaggio.
- **Chiama**: chiama il mittente se premete .
- **Crea messaggio**: consente di inviare un messaggio ai numeri selezionati.
- **Copia**: copia il numero selezionato in modo tale che sia possibile incollarlo quando componete un messaggio o create una scheda di contatto.
- **Disattiva ricer. aut.**: disattiva i collegamenti degli URL, dei numeri di telefono e degli indirizzi email.
- **Visualizza**: visualizza un'immagine in un MMS.
- **Oggetti**: visualizza un elenco di oggetti multimediali in un MMS.

Importante: gli oggetti degli MMS possono contenere virus o essere pericolosi in altro modo per il telefono o il PC. Non aprite gli allegati, se non siete sicuri dell'affidabilità del mittente. Per ulteriori informazioni, vedete "Gestione certificati" a pagina 128.

- **Dettagli messaggio**: mostra informazioni particolareggiate su un messaggio.
- **Sposta in cartella**: sposta i messaggi in **Archivio** o in una delle cartelle create. Vedete "Spostamento degli elementi in una cartella dell'applicazione" a pagina 25.
- **Esci**: esce dall'applicazione Messaggi.

Ricezione di messaggi speciali

Il telefono può ricevere molti tipi di messaggi speciali, ossia di messaggi contenenti dai (chiamati anche messaggi OTA (Over-The- Air)). Per aprire un messaggio intelligente ricevuto, aprite Ricevuti e selezionate un messaggio speciale ( ).

- **Messaggio con immagine**: per salvare una fotografia nella cartella **Msg. con immagini** per uso futuro, selezionate **Opzioni** → **Salva**.
- **Biglietto da visita**: per salvare le informazioni sui contatti, selezionate **Opzioni** → **Salva bigl. da visita**.

Nota: se ai biglietti da visita sono allegati certificati o file audio, questi non vengono salvati.

- **Tono di chiamata**: per salvare un tono di chiamata nella Galleria, selezionate **Opzioni** → **Salva**.
- **Logo operatore**: per salvare un logo, selezionate **Opzioni** → **Salva**. A questo punto il logo dell'operatore può essere visualizzato nella schermata di Stand-by, al posto dell'identificativo dell'operatore di rete.
- **Voce dell'agenda**: per salvare una voce nell'Agenda, selezionate **Opzioni** → **Salva nell'Agenda**.
- **Messaggio WAP**: per salvare o impostare un preferito, selezionate **Opzioni** → **Salva nei preferiti** o **Salva in imp.**. Se il messaggio contiene sia le impostazioni che i preferiti del punto di accesso del browser, selezionate **Opzioni** → **Salva tutto** per salvare i dati.
- **Notifiche e-mail**: indica quante nuove email sono presenti nella casella email remota.

Inoltre, potete ricevere un numero di servizio SMS, un numero di segreteria telefonica, impostazioni del profilo di sincronizzazione, impostazioni del punto di accesso e così via. Per salvare le impostazioni, selezionate **Opzioni** → **Salva**, **Salva in segr. tel.**, **Salva in impostaz.** o **Salva in imp. e-mail**.

Messaggi di informazioni

I messaggi di informazioni sono delle notifiche, come ad esempio i titoli dei giornali, e possono contenere un messaggio di testo o un indirizzo relativo a un servizio di browser. Per informazioni sulla disponibilità e su come abbonarvi, contattate il vostro fornitore di servizi.

I fornitori di servizi possono aggiornare un messaggio di informazioni già esistente ogni volta che ne ricevete uno nuovo. Quando i messaggi di informazioni scadono, vengono eliminati automaticamente.

1. In Ricevuti, selezionate un messaggio di informazioni.
2. Per scaricare o visualizzare le informazioni, premete **Scarica messaggio**. Viene visualizzata un'indicazione del tipo **Download messaggio**. Il telefono inizia a stabilire la connessioni dati, se necessario.
3. Premete il tasto di programmazione **Indietro** per tornare a Ricevuti.

Archivio

In Archivio, potete organizzare i messaggi in cartelle, creare nuove cartelle e rinominare ed eliminare le cartelle. Per ulteriori informazioni, vedete "Spostamento degli elementi in una cartella dell'applicazione" a pagina 25.

Potete inoltre creare e memorizzare modelli di testo in questa cartella. Usate modelli di testo per evitare di dover riscrivere i messaggi inviati di frequente. Selezionate **Modelli** e:

- Per creare un nuovo modello, selezionate **Opzioni** → **Nuovo modello**.
- Per inviare un messaggio usando un modello, selezionate **Opzioni** → **Invia** → un metodo di invio.

Casella email

Aprendo questa cartella potete collegarvi alla vostra casella email:

- per recuperare nuove intestazioni di email o nuovi messaggi, oppure
- per visualizzare fuori linea le intestazioni di email o i nuovi messaggi recuperati in precedenza

Nota: quando create una nuova casella email, il nome assegnato alla casella email appare automaticamente nella schermata principale Messaggi. Potete avere fino a 6 caselle email.

Visualizzazione di email

Quando aprite una casella email, potete scegliere se visualizzare offline le email recuperate in precedenza e le intestazioni di email, oppure se connettervi al server della casella email.

Visualizzazione di email in linea

Selezionate **Opzioni** → **Connetti** per collegarvi alla casella email. Quando siete online rimarrete connessi alla casella email tramite una connessione di dati a pacchetto.

Nota: se state usando il protocollo POP3, le email non vengono aggiornate automaticamente online. Per visualizzare le email più recenti dovete disconnetterle e quindi effettuare una nuova connessione alla casella email.

Visualizzazione di email fuori linea

Quando il telefono non è collegato alla casella email, le email vengono visualizzate non in linea. Questa modalità potrebbe consentire di risparmiare sui costi di collegamento, ma potete accedere solo alle email recuperate in precedenza.

Recupero di email da una casella email

1. Se non siete in linea, selezionate **Opzioni** → **Connetti** per avviare una connessione alla casella email.
2. Quando è presente una connessione aperta alla casella email, selezionate **Opzioni** → **Recupera e-mail**.
   - **Nuovi** per recuperare tutte le nuove email nel telefono.
   - **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella email.
3. Dopo aver recuperato le email potete continuare a visualizzarle in linea oppure selezionate **Opzioni** → **Disconnetti** per chiudere la connessione e visualizzare le email offline.

Apertura di email

Selezionate l'email da visualizzare.

- Se l'email non è stata recuperata e siete offline, viene chiesto di recuperare le email. Premete il tasto di programmazione **Sì**.
- Se siete in linea, l'email viene automaticamente recuperata dalla casella email. Notate che il collegamento dati viene lasciato aperto dopo che l'email è stata recuperata. Selezionate **Opzioni** → **Disconnetti** per interrompere il collegamento dati.

Visualizzazione degli allegati email

Aprite un'email che disponga di un indicatore di allegato ( ) e selezionate **Opzioni** → **Allegati**.

Importante: gli allegati email possono contenere virus o essere pericolosi in altro modo per il telefono o il PC. Non aprite gli allegati, se non siete sicuri dell'affidabilità del mittente. Per ulteriori informazioni, vedete "Gestione certificati" a pagina 128.

Apertura di un allegato

Dall'elenco di allegati, selezionate un file. Il file si apre nell'applicazione corrispondente.

Salvataggio di un allegato

Dall'elenco di allegati, scorrete fino al file desiderato e selezionate **Opzioni** → **Salva**. Il file viene salvato nell'applicazione corrispondente.

Eliminazione di email

- Per eliminare un'email dal telefono conservandola nella casella email. Selezionate **Opzioni** → **Elimina** → **Solo telefono**.

  Nota: anche eliminando il contenuto del messaggio, l'intestazione dell'email resta nel telefono. Per rimuovere anche l'intestazione, dovete eliminare prima l'email dalla casella email remota e quindi effettuare nuovamente una connessione alla casella email remota per aggiornare lo stato.

- Per eliminare un'email sia dal telefono che dalla casella email: Selezionate **Opzioni** → **Elimina** → **Telefono e server**.

Nota: se non siete linea, l'email viene prima eliminata dal telefono. Durante la successiva connessione alla casella email, viene automaticamente eliminata dalla casella email. Se state usando il protocollo POP3, le email contrassegnate per l'eliminazione verranno rimosse solo dopo aver chiuso la connessione alla casella email.

Per annullare l'eliminazione di un'email sia dal telefono che dal server, scorrete fino a un'email che avete contrassegnato per l'eliminazione durante la connessione successiva e selezionate **Opzioni** → **Annulla eliminazione**.

In uscita

In uscita è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.

Stato dei messaggi in In uscita

- **Invio in corso**: è stata stabilita una connessione e il messaggio è in fase di invio.
- **In attesa**: se vi sono due tipi di messaggi simili in In uscita, uno di essi resta in attesa finché non viene inviato il primo.
- **Nuovo invio alle** (ora): l'invio non è riuscito. Il telefono tenta di reinviare il messaggio dopo un periodo di attesa predefinito. Se desiderate riprendere immediatamente l'invio, selezionate **Opzione** → **Invia**.
- **Posticipato**: mette in attesa gli invii. Il telefono tenta di inviare il messaggio a un'ora specificata.
- **Non consegnato**: l'invio non è riuscito. È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio.

I messaggi vengono inseriti in In uscita quando il telefono si trova al di fuori dell'area di copertura della rete. Potete inoltre pianificare le email da inviare la prossima volta che vi connettete alla casella email.

Rapporti

In Rapporti, potete visualizzare le ricevute di consegna per gli SMS e gli MMS, se impostate l'opzione **Conferma consegna** su **Sì** nelle impostazioni **SMS** e **MMS**.

Nota: per i messaggi inviati agli indirizzi email non può essere ricevuta nessuna ricevuta di consegna.

- Per chiamare il destinatario di un messaggio, scorrete fino alla ricevuta di consegna e premete o selezionate **Opzioni** → **Chiama**.

- Per azzerare un rapporto, scorrete fino al rapporto e selezionate **Opzioni** → **Cancella conf. consegna**.
- Per cancellare tutti i rapporti, selezionate **Opzioni** → **Cancella elenco**.

Cell broadcast

Potete accedere ai messaggi CB (Cell Broadcast) relativi a vari argomenti, come ad esempio le condizioni meteorologiche o del traffico rese disponibili dal proprio fornitore di servizi selezionando **Opzioni** → **Cell broadcast** nella vista principale Messaggi. Per informazioni sugli argomenti disponibili e sui relativi numeri, contattate il fornitore di servizi.

Apertura di un messaggio CB

Quando aprite **Cell broadcast**, sullo schermo compare:

- lo stato dell'argomento:
  - per i messaggi sottoscritti
  - per i messaggi non sottoscritti
- il numero dell'argomento, il nome dell'argomento e se avete contrassegnato per Seleziona. Riceverete una notifica quando arriveranno i messaggi appartenenti a un argomento contrassegnato.

Impostazione di un elenco di argomenti

- Per aggiungere un argomento, selezionate **Opzioni** → **Argomento** → **Aggiungi manualm.**. Immettete quindi il nome e il numero dell'argomento.
- Per cambiare il nome e il numero di un argomento, scorrete fino ad esso e selezionate **Opzioni** → **Argomento** → **Modifica**.
- Per rimuovere un argomento, scorrete fino all'argomento e selezionate **Opzioni** → **Argomento** → **Elimina**. Per eliminare tutti gli argomenti, selezionate **Opzioni** → **Elimina tutti**.

- Per sottoscrivervi a un argomento, scorrete fino all'argomento e selezionate **Opzioni** → **Sottoscrivi**. Per annullare la sottoscrizione all'argomento, selezionate **Opzioni** → **Annulla sottoscriz.**.
- Per ricevere una notifica quando arriva un messaggio relativo a un argomento, scorrete fino all'argomento e selezionate **Opzioni** → **Seleziona**. Per rimuovere l'impostazione Seleziona, selezionate **Opzioni** → **Deseleziona**.

Nota: una connessione di dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione dei messaggi CB. Contattate il fornitore di servizi per richiedere le impostazioni GPRS corrette.

Visualizzazione di messaggi sulla scheda USIM/SIM

Talvolta i messaggi di testo possono venire memorizzati sulla scheda USIM/SIM, a seconda delle loro specifiche.

Prima di visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda USIM/SIM dovete copiarli in una cartella nel telefono.

1. Nella finestra principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Messaggi SIM**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Seleziona/Deselez.** → **Seleziona** o **Seleziona tutto** per inserire un segno di spunta sui messaggi.
3. Selezionate **Opzioni** → **Copia**.
4. Selezionate una cartella. Passate alla cartella per visualizzare i messaggi.

Uso dell'editor dei comandi dei servizi

Potete inviare richieste come i comandi di attivazione per i servizi di rete (noti come comandi USSD) al vostro fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattate il fornitore di servizi.

Per inviare una richiesta:

- Nella schermata di Stand-by oppure quando avete una cella attiva, immettete il numero del comando e premete , oppure
- Se dovete immettere sia lettere che numeri in una richiesta, selezionate **Opzioni** → **Comando servizi** dalla schermata principale Messaggi.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni per i servizi dei messaggi sono state suddivise in gruppi in base al tipo. Selezionate le impostazioni da modificare.

Impostazioni per gli SMS

Dalla schermata principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **SMS** per aprire il seguente elenco di impostazioni:

- **Centri servizi SMS**: questa opzione elenca tutti i centri servizi SMS che sono stati definiti. Potete aggiungere un nuovo centro servizi SMS selezionando **Opzioni** → **Nuovo centro SMS**.
- **Centro SMS attivo**: potete impostare quale centro SMS utilizzare per recapitare i messaggi di testo.
- **Codifica caratteri**: selezionate un tipo di codifica dei caratteri, alfabeto GSM (**Supporto completo**) o Unicode (**Supporto ridotto**). L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà.

- **Conferma consegna**: quando questo servizio di rete è impostato su **Sì**, la rete vi informa quando un messaggio è stato consegnato.
- **Validità messaggio**: se il destinatario di un messaggio non può essere contattato entro il periodo di validità specificato, il messaggio viene rimosso dal centro SMS. Selezionate per quanto tempo i messaggi sono memorizzati nel centro SMS. **Tempo massimo** è il tempo massimo consentito dalla rete durante il quale il messaggio resta attivo.
- **Msg. inviato come**: consente di convertire gli SMS in un altro formato. Per ulteriori informazioni, contattate il fornitore di servizi.

Nota: modificate questa opzione solo se siete sicuri che il vostro centro servizi sia in grado di convertire gli SMS in questi altri formati.

- **Conness. preferita**: selezionate un tipo di connessione da usare per l'invio dei messaggi di testo. Vedete "Dati a pacchetto" a pagina 137.
- **Risp. stesso centro**: quando questo servizio di rete è impostato su **Sì**, il messaggio di risposta del destinatario viene inviato mediante lo stesso centro servizi SMS. Notate che questa funzione potrebbe non funzionare con tutti i fornitori di servizi.

Impostazioni per gli MMS

Dalla vista principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **MMS** per aprire il seguente elenco di impostazioni:

- **Dimensioni immagine**: consente di selezionare le dimensioni delle immagini negli MMS. Le opzioni sono **Piccola** (max. 160 x 120 pixel) e **Grande** (max. 640 x 480 pixel). Quando inviate un messaggio a un indirizzo email, le dimensioni delle immagini sono impostate su **Piccola**.

- **Mod. creazione MMS**: consente di selezionare il modo di creazione di MMS

  Limitata: il telefono non consente di aggiungere file non supportati né di superare il limite delle dimensioni.

  Assistita: il telefono avvisa l'utente quando le dimensioni del messaggio hanno superato il limite oppure quando avete aggiunto un file non supportato.

  Libera: potete aggiungere file di qualsiasi tipo e dimensione.
- **Punto accesso in uso** (deve essere definito): consente di selezionare il punto di accesso usato come connessione preferita per il centro servizi MMS.

Nota: se ricevete le impostazioni dei messaggi MMS in un messaggio speciale e le salvate, le impostazioni ricevute vengono automaticamente usate per la connessione preferita. Vedete "Ricezione di messaggi speciali" a pagina 75.

- **Recupero MMS**: consente di scegliere come ricevere MMS.

  Sempre automatico se desiderate ricevere MMS a prescindere da dove vi trovate.

  Aut. in propria rete per ricevere MMS solo quando vi trovate nel raggio di azione della vostra rete nazionale.

  Manuale per ricevere manualmente MMS.

  Disattivato se non desiderate ricevere nessun MMS o annuncio pubblicitario.

Importante: all'esterno della rete nazionale, l'invio e la ricezione di MMS potrebbe risultare più costosa. Se avete selezionato **Aut. in propria rete** o **Sempre automatico**, il telefono può effettuare una connessione GPRS attiva all'insaputa dell'utente.

- **Consenti msgg. anon.**: consente di impostare la ricezione o meno dei messaggi da mittenti anonimi.

- **Ricezione pubblicità**: consente di definire se desiderate ricevere o meno MMS annunci pubblicitari.
- **Conferma consegna**: quando questo servizio di rete è impostato su **Sì**, la rete informa l'utente quando un messaggio è stato consegnato.

  Nota: la ricezione di una ricevuta di consegna per un MMS inviato a un indirizzo email potrebbe non essere possibile.

- **Nega invio rapporti**: se non desiderate che la rete invii ricevute di consegna per gli MMS ricevuti, selezionate **Sì**.
- **Validità messaggio**: se il destinatario di un messaggio non può essere contattato entro il periodo di validità specificato, il messaggio viene rimosso dal centro MMS. Impostate per quanto tempo i messaggi sono memorizzati nel centro MMS. **Tempo massimo** è il tempo massimo consentito dalla rete durante il quale il messaggio resta attivo.

Impostazioni per le e-mail

Dalla schermata principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **E-mail**.

Selezionate **Caselle e-mail in uso** per selezionare la casella email da usare.

Selezionate **Caselle e-mail** per aprire un elenco di caselle email definite. Se non avete definito nessuna casella email, premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare la creazione di una casella email. Impostate i seguenti parametri di casella email per ciascuna casella email:

Impostazioni connessione

- **E-mail in arrivo**: consente di personalizzare le impostazioni per ricevere le email.

  Nome utente: immettete il nome utente, consegnato dal fornitore di servizi Internet.

Password: immettete la password. Se lasciate vuoto questo campo, quando cercate di connettervi alla casella email remota viene richiesta la password.

Serv. e-mail in arrivo (deve essere definito): immettete l'indirizzo o il nome dell'host del server di posta che riceve le email.

P.to accesso in uso (deve essere definito): si tratta del punto di accesso usato per la casella email. Sceglietene una dall'elenco. Per ulteriori informazioni su come creare un punto di accesso, vedete anche "Impostazioni connessione" a pagina 134.

Nome casella e-mail: immettete un nome per la casella email.

Tipo casella e-mail: selezionate un tipo di server di posta.

Protezione (porte): selezionate un tipo di protezione. Potete inviare in condizioni di sicurezza una qualsiasi quantità di dati e messaggi.

Porta: consente di impostare un numero di porta.

Acc. protetto (APOP) (per il protocollo POP3): Selezionate **Attiva** per autenticare gli utenti al momento dell'accesso al server POP3.

- **E-mail in uscita**: consente di personalizzare le impostazioni per inviare le email.

  Proprio indir. e-mail: consente di immettere l'indirizzo email.

  Nome utente: immettete il nome utente, consegnato dal fornitore di servizi Internet.

  Password: immettete la password. Se lasciate vuoto questo campo, quando cercherete di connettervi alla casella email remota verrà richiesta la password.

  Serv. e-mail in uscita: immettete l'indirizzo o il nome dell'host del server di posta che invia le email.

P.to accesso in uso: si tratta del punto di accesso usato per la casella email. Sceglietene una dall'elenco. Per ulteriori informazioni su come creare un punto di accesso, vedete anche "Impostazioni connessione" a pagina 134.

Protezione (porte): selezionate un tipo di protezione. Potete inviare in condizioni di sicurezza una qualsiasi quantità di dati e messaggi.

Porta: consente di impostare un numero di porta.

Impostazioni utente

- **Nome utente**: immettete il nome del display.
- **Invia messaggio**: consente di impostare se inviare email immediatamente o all'inizio della connessione successiva.
- **Invia copia a sé stessi**: selezionate **Sì** per salvare una copia dell'email nella casella email e all'indirizzo definito in **Proprio indirizzo e-mail**.
- **Includi firma**: selezionate **Sì** se desiderate allegare una firma alle email e per immettere o modificare il testo della firma.
- **Avvisi nuovi e-mail**: consente di impostare se il telefono visualizza un'icona di avviso quando ricevete una nuova email.

Impostaz. recupero

- **E-mail da recuperare**: consente di selezionare di recuperare solo le intestazioni delle email provenienti dal server o di recuperare i messaggi con allegati. Potete anche impostare un limite di dimensioni.
- **Quantità da recuper.**: limita il numero di intestazioni di email che desiderate recuperare dal server.
- **Percorso IMAP4** (per IMAP4): consente di impostare il percorso della cartella da sincronizzare con il server.
- **Sottoscrizioni cartelle** (per IMAP4): consente di aggiornare l'elenco delle cartelle di messaggi da sincronizzare.

Recupero automatico

- **Notifiche e-mail**: consente di impostare se ricevere una notifica dal server quando ricevete una nuova email.
- **Recupero e-mail**: consente di impostare se il telefono recupera o meno automaticamente le email provenienti dal server.

Impostazioni per i messaggi di informazioni

Dalla vista principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Msg. di informazioni**: Si apre il seguente elenco delle impostazioni:

- **Msgg. di informazioni**: consente di definire se desiderate ricevere o meno messaggi di servizio.
- **Scarica messaggi**: scegliete **Automaticamente** se desiderate che il telefono scarichi automaticamente i messaggi di servizio quando è collegato al server, oppure **Manualmente** se desiderate connettervi manualmente al server.

Impostazioni per i messaggi CB

Controllate presso il fornitore di servizi per verificare se sono disponibili i messaggi Cell Broadcast (CB) e quali sono gli argomenti disponibili e i numeri di argomento correlati. Dalla schermata principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Cell broadcast** per cambiare le impostazioni:

- **Ricezione**: selezionate **Attiva** per ricevere messaggi CB.
- **Lingua**: selezionate **Tutte** per ricevere i messaggi CB in ogni lingua possibile, oppure **Selezionate** per scegliere in quali lingue desiderate ricevere messaggi CB. Se la lingua desiderata non è presente nell'elenco, selezionate **Altre**.
- **Rileva argomento**: selezionate **Attiva** per salvare automaticamente un numero di argomento quando ricevete un messaggio CB che non appartiene a nessuno degli argomenti esistenti. Il numero di argomento viene salvato nell'elenco di argomenti e visualizzato senza un nome.

Altre impostazioni

Dalla schermata principale Messaggi, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni** → **Altro** per aprire il seguente elenco di impostazioni:

- **Salva msgg. inviati**: selezionate **Sì** per salvare una copia di ogni SMS, MMS o email inviato. I messaggi verranno salvati nella cartella **Inviati**.
- **Nr. messaggi salvati**: consente di definire quanti messaggi inviati possono essere salvati contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Quando viene superato il limite, i messaggi più vecchi vengono eliminati.
- **Memoria in uso**: consente di selezionare la memoria da usare per memorizzare i messaggi.

Segreteria

Potete accedere alla segreteria per controllare i nuovi messaggi.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Strumenti** → **Segr. tel. ch**.

Connessione alla segreteria telefonica

Il numero di servizio della segreteria telefonica è preimpostato dal fornitore di servizi. In caso contrario, dovete definire il numero della segreteria telefonica. Immettete il numero fornito dal fornitore di servizi e premete il tasto di programmazione **OK**.

Ora potete accedere alla segreteria telefonica selezionando **Segreteria telefonica** dalla schermata principale della casella email Chiama. Potete anche tenere premuto 1 nella schermata di Stand-by. Seguite le istruzioni provenienti dal server per controllare i nuovi messaggi.

Modifica del numero della segreteria telefonica

Se dovete modificare il numero della segreteria telefonica, selezionate **Opzioni** → **Cambia numero** dalla schermata principale della casella email Chiama. Immettete un nuovo numero e premete il tasto di programmazione **OK**.

Chat

Nota: questa funzione può essere utilizzata solo se è supportata dal vostro fornitore di servizi. Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggistica istantanea compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi istantanei.

Chat consente di inviare messaggi di testo recapitati mediante i protocolli TCP/IP agli utenti in linea (servizio di rete). L'elenco dei contatti indica quando i contatti dell'elenco sono in linea e disponibili a partecipare a una conversazione.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Connettiv.** → **Chat**.

Note:
- A seconda della rete, la sessione di chat attiva potrebbe far scaricare la batteria più rapidamente (e potrebbe essere necessario collegare il telefono a un caricabatterie.)
- Per usare un servizio Chat dovete impostare un server e definire altre impostazioni. Vedete pagina 97.

Collegamento al servizio Chat

Quando accedete al servizio Chat, il telefono chiede di definire un server. Se questa finestra è stata chiusa, selezionate **Opzioni** → **Accedi** per accedere al servizio Chat. Immettete l'ID e la password dell'utente e premete il tasto di programmazione **OK**.

Per disconnettervi dal servizio, selezionate **Disconnetti**.

Avvio di una sessione di chat

Potete iniziare una chat con gli amici ricorrendo a vari metodi.

Avvio dall'elenco conversazioni

Dalla vista principale Chat, selezionate **Conversazioni** per visualizzare l'elenco di messaggi istantanei nuovi e letti o gli inviti alle conversazioni durante una sessione chat attiva. indica nuovi messaggi istantanei e indica gli inviti.

Nell'elenco conversazioni, scorrete fino a una conversazione, premete il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionate:

- **Apri** per aprire la conversazione e avviare una sessione di chat.
- **Nuova conversaz.** per avviare una nuova conversazione. Potete selezionare un partecipante dall'elenco Conversazioni oppure immettete manualmente l'ID del partecipante, quindi il telefono invia un invito.
- **Opzioni di blocco** → **Agg. a el. bloccati** per bloccare i messaggi provenienti dal partecipante corrente. Selezionate **Aggiungi ID manualm** per aggiungere un contatto all'elenco di blocco oppure **Vedi elenco bloccati** per visualizzare i contatti bloccati. Per sbloccare il contatto, selezionate **Sblocca**.
- **Cambia proprio stato** per cambiare lo stato della connessione.

- **Chiudi conversazione** per chiudere la conversazione selezionata.
- **Disconnetti** per disconnettervi dal servizio Chat.
- **Impostazioni** per personalizzare le opzioni per le conversazioni o i server.
- **Esci** per chiudere l'applicazione Chat.

Avvio dall'elenco dei contatti

Dalla vista principale Chat, selezionate **Contatti chat** per visualizzare i contatti aggiunti.

Se avete ricevuto un nuovo messaggio da un contatto, questo è indicato da . Lo stato di ciascun contatto viene visualizzato dai seguenti indicatori.

- indica un contatto in linea.
- indica un contatto fuori linea nella directory Rubrica del telefono.
- indica un contatto bloccato.
- L'assenza di indicatori significa che il contatto è sconosciuto.

Selezionate un contatto o selezionate **Opzioni** → **Apri conversazione** per avviare una chat.

Per ulteriori informazioni, vedete "Gestione dei contatti chat" a pagina 95.

Chattare con i contatti

Dopo esservi uniti a una sessione di chat potete scrivere il messaggio e premere per inviarlo. Il messaggio viene visualizzato nell'elenco dei messaggi e il messaggio di risposta viene visualizzato sotto al messaggio.

Durante una conversazione, premete il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionate:

- **Inserisci smile** per inserire uno smile predefinito.

- **Invia immagine** per inviare un'immagine al contatto corrente.
- **Salva in Note** per registrare la conversazione come nota e salvarla in Note.
- **Opzioni di blocco** → **Agg. a el. bloccati** per bloccare i messaggi provenienti dal partecipante corrente. Selezionate **Aggiungi ID manualm.** per aggiungere un contatto all'elenco di blocco oppure **Vedi elenco bloccati** per visualizzare i contatti bloccati. Per sbloccare il contatto, selezionate **Sblocca**.
- **Cambia proprio stato** per cambiare lo stato della connessione.

Modifica di una sessione di chat

Per concludere la sessione di chat, selezionate **Opzioni** → **Chiudi conversazione**.

Accettazione o rifiuto di un invito

Nella schermata di Stand-by, quando siete connessi al servizio chat e ricevete un invito, viene visualizzata l'indicazione "1 nuovo msg. chat". Premete il tasto di programmazione **Mostra** per leggerlo.

Se ricevete più di un invito, viene visualizzato il numero di messaggi, seguito dai nuovi inviti ricevuti. Premete il tasto di programmazione **Mostra**, scorrete fino all'invito da visualizzare e premete il tasto di programmazione **OK**.

- Per unirvi alla conversazione privata di un gruppo, selezionate **Opzioni** → **Entra**. Immettete il nickname da usare nella conversazione.
- Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionate **Opzioni** → **Rifiuta** o **Elimina**.

Lettura di un messaggio istantaneo

Quando siete connessi al servizio chat e ricevete un messaggio da una persona che non sta partecipando alla conversazione, viene visualizzata l'indicazione "1 nuovo msg. chat". Premete il tasto di programmazione **Mostra** per leggerlo e iniziare una conversazione.

I nuovi messaggi ricevuti durante una sessione di chat attiva vengono conservati in **Conversazioni**, nell'applicazione Chat.

Se il messaggio proviene da una persona le cui informazioni di contatto non sono presenti nell'elenco di contatti Chat, viene visualizzato l'identificativo del mittente. Se le informazioni sul contatto sono presenti nella memoria del telefono e il telefono le riconosce, il nome del mittente viene visualizzato. Per salvare un nuovo contatto, selezionate **Opzioni** → **Agg. a Contatti chat**.

Gestione dei contatti chat

Nell'elenco di contatti Chat, potete salvare informazioni relative ai partecipanti alla chat, controllare la loro disponibilità e impostate la funzione di verifica di quando accedono o si disconnettono dal servizio Chat.

Quando aprite l'elenco di contatti chat, vengono visualizzati i partecipanti alla chat. Selezionate **Opzioni** e:

- **Nuovo contatto chat** per creare un nuovo contatto o cercare un contatto dal server o da un altro elenco.
- **Nuovo elen. contatti** per aggiungere un nuovo elenco contatti.

Scorrete fino a un contatto e premete ◯ per iniziare a chattare, oppure premete il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionate:

- **Dettagli contatto** per visualizzare i dettagli sul contatto selezionato. Potete inoltre modificare i dettagli.
- **Modifica** per modificare le informazioni relative al contatto.

- **Opzioni di blocco** → **Agg. a el. bloccati** per bloccare i messaggi provenienti dal contatto selezionato. Selezionate **Aggiungi ID manualm.** per aggiungere un contatto all'elenco di blocco oppure **Visual. elenco bloccati** per visualizzare i contatti bloccati. Per sbloccare il contatto, selezionate **Sblocca**.

Personalizzazioni delle impostazioni per la chat

Per modificare le impostazioni per chattare, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Preferenze**: consente di modificare le impostazioni per il servizio Chat.

  Consenti messaggi da: selezionate questa opzione se desiderate ricevere i messaggi chat di tutti i membri di una conversazione, oppure solo per i contatti memorizzati nell'elenco di contatti chat.

  Velocità flusso msgg.: selezionate questa opzione per regolare la velocità di trasmissione dei messaggi premendo il tasto Sinistra o Destra.

  Ordina Contatti chat: selezionate l'ordine dell'elenco di contatti chat.

  Ricarica presenti: selezionate questa opzione se desiderate ricaricare automaticamente o manualmente lo stato di disponibilità degli altri utenti, per indicare se sono online o offline.

  Contatti offline: consente di stabilire se visualizzare i contatti non in linea nell'elenco di contatti chat.

  Colore propri messaggi: consente di selezionare un colore per i messaggi.

  Colore msgg. ricevuti: consente di selezionare un colore per i messaggi degli altri contatti.

  Mostra info data/ora: consente di impostare se il telefono visualizza l'ora corrente accanto a ciascun messaggio.

Tono di avviso chat: consente di selezionare una suoneria di messaggio per i messaggi istantanei in arrivo.

- **Server**: consente di creare un nuovo server o di modificare un server esistente. Per aggiungere un nuovo server, selezionate **Opzioni** → **Nuovo server**.

  Nome server: immettete un nome per il server.

  Punto accesso in uso: selezionate un punto di accesso. Potete aggiungere o modificare un punto di accesso; per informazioni in merito, vedete pagina 135.

  Indirizzo Web: immettete l'indirizzo web.

  ID utente: immettete l'ID utente.

  Password: immettete la password.

  Nota: potete ottenere l'indirizzo web, l'ID utente e la password dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.

- **Server predefinito**: selezionate il server da usare.
- **Tipo di accesso chat**: potete modificare l'impostazione della modalità di accesso per la chat. Selezionare:

  Automatico per accedere automaticamente al servizio chat all'accensione del telefono, a prescindere da dove vi trovate.

  Aut. propria rete. per accedere automaticamente al servizio Presenza quando vi trovate all'interno della rete nazionale.

  All'avvio applicaz. per accedere automaticamente al servizio chat quando entrate nell'applicazione chat.

  Manuale per visualizzare un messaggio di conferma al momento dell'accesso alla chat.

capitolo 7

Altri programmi

Note

In Note potete creare le note del testo associate ai record in Agenda, Rubrica o Impegni.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer**→ **Note**.

Creazione di una nota

1. Selezionate **Opzioni** → **Nuova nota**. Anche premendo un tasto alfanumerico si apre un editor di note.
2. Immettete il testo della nota.
3. Al termine, premete il tasto di programmazione **Fatto**. La nota salvata più di recente viene inserita nella prima posizione, visualizzando l'ora di creazione della nota.

Eliminazione di una nota

1. Scorrete fino a una nota.
2. Selezionate **Opzioni** → **Elimina**.
3. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Sincronizzazione delle note con altri dispositivi

Potete sincronizzare le note tra il telefono e altri dispositivi Bluetooth utilizzando il profilo di sincronizzazione predefinito. Dall'elenco delle note, selezionate **Opzioni** → **Sincronizzazione** → **Avvia**.

Calcolatrice

In Calcolatrice potete eseguire funzioni matematiche di base come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer** → **Calcolatr.**.

Esecuzione di calcoli

1. Immettete il primo numero del calcolo.
2. Scorrete fino alla funzione desiderata mediante i tasti di navigazione e premete ◯.
3. Digitate il secondo numero.
4. Se necessario, ripetete le operazioni ai punti 2 e 3.
5. Per ottenere il risultato, selezionate =.

Nota: Calcolatrice ha un'accuratezza limitata e potrebbero verificarsi degli errori di arrotondamento, specialmente per quanto riguarda le divisioni più complicate.

Alter operazioni della calcolatrice

- Per inserire un decimale, premete #.
- Per modificare una funzione, ad esempio da + a -, premete * finché la funzione desiderata non viene selezionata sullo schermo.
- Premete C per cancellare il risultato del calcolo precedente.

- Selezionate **Opzioni** → **Memoria** → **Salva** per salvare un numero nella memoria, indicato da **M**. Per recuperare il numero dalla memoria, selezionate **Opzioni** → **Memoria** → **Richiama**.
- Per eliminare il numero dalla memoria, selezionate **Opzioni** → **Memoria** → **Cancella**.
- Per eliminare tutti i calcoli nel foglio, selezionate **Opzioni** → **Cancella schermo**.
- Per recuperare il risultato dell'ultimo calcolo, selezionate **Opzioni** → **Ultimo risultato**.

Convertitore

In Convertitore potete convertire le unità di misura come Lunghezza da un'unità (Iarde) a un'altra (Metri).

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer** → **Convertit.**.

Nota: convertitore ha un'accuratezza limitata e potrebbero verificarsi degli errori di arrotondamento.

Conversione delle unità di misura

Nota: per le conversioni valutarie dovete impostare prima i tassi di cambio. Vedete pagina 101.

1. Selezionate **Tipo** per aprire un elenco di unità di misura.
2. Selezionate il tipo di unità di misura da usare.
3. Selezionate il primo campo **Unità** per aprire un elenco delle unità di misura disponibili.
4. Selezionate l'unità di misura dalla quale convertire.

5. Spostatevi sul primo campo **Quantità** e immettete il valore dal convertire.

   Premete # per aggiungere un decimale e premete * per visualizzare i simboli **+**, **—** (per la temperatura) e **E** (esponente).

6. Selezionate il secondo campo **Unità** e selezionate l'unità in cui eseguire la conversione.

   Il secondo campo **Quantità** cambia automaticamente per indicare il valore convertito.

Impostazione di una valuta base e dei tassi di cambio

Prima di poter effettuare le conversioni di valuta dovete scegliere una valuta base (di solito, la valuta nazionale) e immettere i tassi di cambio.

Nota: il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di conversione delle altre valute.

1. Selezionate **Valuta** come tipo di unità di misura e selezionate **Opzioni** → **Tassi valuta**.

2. Per cambiare la valuta base, scorrete fino alla valuta (di solito, la valuta nazionale) e selezionate **Opzioni** → **Imposta valuta base**. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

   Nota: quando cambiate la valuta base, tutti i precedenti tassi di cambio vengono reimpostati su **1** e dovete immettere nuovi tassi di cambio.

3. Immettete un nuovo tasso, ossia quante unità di valuta corrispondono a un'unità della valuta base selezionata.

Per rinominare ciascun campo, selezionate **Opzioni** → **Rinomina valuta**. Immettete un nome di valuta e premete il tasto di programmazione **OK**.

4. Ripetete la procedura 3 per impostare l'elenco di valute, a seconda delle necessità.

   Potete aggiungere altre valute selezionando **Opzioni** → **Aggiungi valuta**.

5. Al termine, premete il tasto di programmazione **Fatto**.

6. Premete il tasto di programmazione **Sì** per salvare le modifiche.

Registratore

Il registratore consente di registrare e riprodurre i promemoria vocali.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionare **Multimedia** → **Registrat.**.

Nota: rispettate tutte le norme vigenti che disciplinano la registrazione delle chiamate. Non utilizzate questa funzione illegalmente.

Per registrare un promemoria vocale:

1. Premete per avviare la registrazione quando si evidenzia il pulsante .
   - Per effettuare una pausa di registrazione, premete il tasto di programmazione **Pausa** o selezionate .
   - Per riprendere la registrazione, premete il tasto di programmazione **Registra** o selezionate .

2. Per interrompere la registrazione, premete il tasto di programmazione **Stop** o selezionate .

   La clip audio registrata viene salvata automaticamente nella cartella **Suoni** della Galleria.

Dopo aver salvato una clip audio:

- Per riprodurre la clip audio, selezionate .
- Per avanzare rapidamente, selezionate .
- Per tornare indietro rapidamente, selezionate .
- Per accedere alle clip audio salvate in precedenza nella Galleria, selezionate **Opzioni** → **Vai a Galleria**.
- Per modificare la qualità della registrazione o l'ubicazione di salvataggio, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.

Picsel Viewer

Picsel Viewer consente di visualizzare documenti nel telefono senza conversione di file o perdita del contenuto.

Per visualizzare un documento dovete trasferire i documenti da un PC. Se avete inserito una scheda di memoria opzionale potete anche visualizzare i file memorizzati al suo interno. Per impostazione predefinita, Picsel Viewer supporta i formati documento desktop più comuni, come i formati .doc, .xls, .ppt, .pdf e .wmf.

Nota: alcuni formati documenti, come .xls e .ppt non vengono trasformati nei corrispondenti tipi di file quando li copiate nel telefono usando ActiveSync, quindi non potete visualizzare i documenti nella directory.
Per evitare che questo accada, cambiate l'impostazione di conversione nella schermata ActiveSync del computer.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer** → **Viewer**.

Visualizzazione di un documento

Quando aprite Picsel Viewer, viene visualizzata la directory di file del telefono.

1. Selezionate la cartella contenente il documento desiderato.

   Se avete inserita una scheda di memoria, compare l'indicazione **Scheda di memoria**, che consente di accedere ai file sulla scheda di memoria.

   Selezionate o premete il tasto di programmazione **Su** per tornare alla directory di livello superiore.

2. Selezionate il documento da aprire.

   Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel:

Utilizzo delle opzioni in una visuale di un documento

Da una visuale di un documento potete usare il tastierino numerico per eseguire rapidamente un'opzione. Questi sono i tasti utilizzabili e le opzioni assegnate a ciascun tasto.

- **Commutazione della modalità di visualizzazione**: per commutare tra la modalità Panoramica ( ) e la modalità Zoom ( ), premete ◯.
- **Panoramica**: per eseguire una panoramica su una parte diversa del documento, premete i tasti di navigazione per spostarvi nella direzione desiderata in Panoramica. Potete anche premere 2abc, 4ghi, 6mno o 8tuv, rispettivamente.
- **Zoom**: per ingrandire o ridurre l'immagine, premete i tasti di navigazione nella modalità Zoom.
- **Adattamento alla larghezza**: per adattare la larghezza della pagina sullo schermo, selezionate **Opzioni** → **Pagina** → **Adatta larghezza**. Potete anche premere 7pqrs.

- **Navigazione**: per navigare tra le pagine, selezionate **Opzioni** → **Pagina** → **Pagina successiva**, **Pagina precedente**, **Prima pagina** o **Ultima pagina**. Potete anche premere 1 per **Pagina precedente** e 3 per **Pagina successiva**.
- **Ruotare**: per ruotare lo schermo di 90 gradi in senso orario, selezionate **Opzioni** → **Pagina** → **Ruota**. Potete anche premere 9.

Visualizzazione dell'elenco dei preferiti

I documenti preferiti possono essere conservati in un elenco. L'elenco è simile alla vista cronologia, ma include solo le pagine aggiunte esplicitamente. Prima di visualizzare l'elenco dei preferiti dovete aggiungervi le pagine.

Aggiunta della pagina web corrente all'elenco dei preferiti

1. Selezionate **Opzioni** → **Preferiti** per accedere all'elenco dei preferiti.
2. Selezionate **Opzioni** → **Aggiungi preferito**.
3. Immettete il nome desiderato e premete il tasto di programmazione **OK**.

Per eliminare una pagina di preferiti, selezionate un pagina dall'elenco di preferiti e selezionate **Opzioni** → **Elimina preferito** → **Sì**.

Apertura di una pagina di preferiti

Accedete all'elenco di preferiti e selezionate la miniatura della pagina desiderata.

Visualizzazione della cronologia

La vista cronologia mostra i documenti visitati in precedenza come piccole immagini in miniatura del documento, come pure il nome del documento, l'ubicazione e la data della visita.

Selezionate **Opzioni** → **Cronologia** per aprire la vista della cronologia. Per accedere a un qualsiasi documento della vista cronologia, selezionate la miniatura della relativa pagina.

Modifica delle impostazioni di Picsel Viewer

Selezionate **Opzioni** → **Preferenze**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Pagina Iniziale**: selezionate l'elemento visualizzato nella schermata di avvio di Picsel Viewer al momento dell'avvio.
- **Conserva Cronologia**: impostate il periodo trascorso il quale le immagini in miniatura e le descrizioni delle pagine vengono rimosse dalla memoria della cronologia.
- **Pagine su richiesta**: utilizzate solo per i file PDF Adobe.

Orologio

In Orologio, potete impostare la visualizzazione delle informazioni sulla data e l'ora e controllare l'ora nelle altre città in tutto il mondo. Potete anche impostare l'allarme in modo che squilli all'ora specificata.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer** → **Orologio**.

Modifica delle impostazioni dell'orologio

Per modificare la data e l'ora, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione:

- **Ora**: immettete l'ora corrente. Se il formato dell'ora è impostato su **12 ore**, potete selezionare **am** o **pm** premendo un qualsiasi tasto numerico o C quando uno di essi è evidenziato.
- **Fuso orario**: selezionate il fuso orario locale.
- **Data**: immettete la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato della data.
- **Separatore data**: selezionate un separatore per la visualizzazione della data.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Separatore ora**: selezionate un separatore per la visualizzazione dell'ora.
- **Tipo di orologio**: selezionate un tipo di orologio da visualizzare in cima alla schermata di stand-by.
- **Tono sveglia**: selezionate la suoneria desiderata.
- **Tempo ripetiz. sveglia**: selezionate l'intervallo di tempo predefinito per la ripetizione degli allarmi.
- **Giorni lavor.**: consente di selezionare i giorni della settimana in cui si desidera che funzioni l'allarme.
- **Ora operatore rete**: selezionate **Attiva** se desiderate che la rete di telefonia mobile aggiorni la data e l'ora e le informazioni relative al fuso orario.

Impostazione di un avviso acustico

1. Premete il tasto Destra nella schermata del fuso orario nazionale per accedere alla schermata di allarme.
2. Selezionate **Opzioni** → **Nuova sveglia**.

3. Impostate ciascuna opzione di allarme.
4. Premete il tasto di programmazione **Fatto**.

Disattivazione delle sveglie

- Per disattivare un allarme, selezionate l'allarme desiderato e quindi **Opzioni** → **Rimuovi sveglia**.

Disattivazione dell'allarme

Quando giunge l'ora di un allarme e la sveglia suona:

- Premete il tasto di programmazione **Stop**.
- Premete il tasto di programmazione **Snooze** o per interrompere l'allarme e disattivarlo dopo il tempo specificato. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Nota: il volume del tono di allarme dell'orologio non è interessato dall'impostazione del profilo corrente.

Visualizzazione del fuso orario

Potete controllare l'ora corrente in altre città o Paesi del mondo. Per visualizzare l'ora in altre città, prima di tutto dovete aggiungere le città desiderate all'elenco di fusi orari.

Impostazione del fuso orario

1. Premete due volte il tasto Destra nella schermata del fuso orario nazionale.
2. Selezionate **Opzioni** → **Aggiungi città**.
3. Selezionate la città desiderata.

Nota: immettete le prime lettere del Paese o della città dall'elenco delle città. In tal modo, i Paesi e le città verranno cercati in base alle prime lettere del nome. Ad esempio, immettendo "p" l'abbinamento avverrà con "Francia, Parigi", ma anche con "Paraguay, Asuncion", in quanto entrambe le voci iniziano per "p".

4. Ripetete le operazioni dei punti 2 e 3 per aggiungere altre città, se necessario.

   Per rimuovere la città dall'elenco, selezionate **Opzioni** → **Rimuovi**.

5. Al termine, premete il tasto di programmazione **Esci**.

Dati GPS

I dati GPS sono un'applicazione di navigazione e posizionamento basata su GPS. Potete ottenere indicazioni stradali su una destinazione specifica o informazioni sulla località corrente, oppure calcolare la distanza del viaggio.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Strumenti** → **Dati GPS**.

Selezione di un metodo di connessione

Prima di accedere al servizio GPS dovete attivare le connessioni Bluetooth a un modulo wireless GPS o alle connessioni basate sulla rete. Utilizzando queste connessioni il telefono può inviare o ricevere informazioni sulla località.

Dalla vista principale dei dati GPS, selezionate **Opzioni** → **Impost. Ricerca posiz.**. Dopodiché, attivate o disattivate le connessioni GPS Bluetooth e le connessioni basate sulla rete, in base al metodo di connessione utilizzato.

Ogni volta che aprite i dati GPS, il telefono attiverà una connessione Bluetooth a un modulo wireless GPS oppure a una rete GPS. Per una connessione Bluetooth, cercate un dispositivo e connettetevi ad esso.

Ottenimento di una guida stradale

1. Dalla vista principale dei dati GPS, selezionate **Navigazione**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Imposta destinaz.** → **Coordinate**.
3. Immettete la latitudine e la longitudine della destinazione e premete il tasto di programmazione **OK**.

   Il telefono visualizza la direzione della destinazione e ulteriori informazioni sulla navigazione utili per il viaggio, come il tempo stimato e restante prima di raggiungere la destinazione e la velocità corrente.

   Durante la navigazione, selezionate **Opzioni** → **Salva posizione** per salvare la posizione corrente come riferimento. Potete controllare la posizione salvata accendendo a Punti riferimen.
4. Al termine, selezionate **Opzioni** → **Interrompi navigaz.**.

Controllo della posizione corrente

Dalla vista principale dei dati GPS, selezionate **Posizione**. Il telefono visualizza le informazioni sulla posizione corrente, come la latitudine, la longitudine, l'altitudine, ecc...

Calcolo della distanza di un viaggio

1. Dalla vista principale dei dati GPS, selezionate **Distan. viaggio**.
2. Selezionate **Opzioni** → **Avvia**. Il telefono inizia a contare la distanza e il tempo.
3. Al termine del viaggio, selezionate **Opzioni** → **Stop** e controllate le informazioni calcolate sul viaggio.

Punti di riferimento

In Punti di riferimento, potete contrassegnare la posizione corrente dei luoghi specifici e utilizzare i luoghi contrassegnati come guide stradali.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Strumenti** → **Punti rifer.**.

Aggiunta di un punto di riferimento

1. Dalla vista principale Punti di riferimento, selezionate **Opzioni** → **Nuovo p.to riferim.** e selezionare:
   - **Posizione corrente**: selezionate questa opzione per aggiungere un punto di riferimento per la posizione corrente.
   - **Inserisci manualmen.**: selezionate questa opzione per specificare manualmente un luogo.
2. Se applicabile, immettete informazioni sul luogo da contrassegnare e premete il tasto di programmazione **Fatto**.

   Il telefono invia una richiesta di informazioni sulla posizione del luogo specificato e il punto di riferimento viene aggiunto.

Gestione dei punti di riferimento

- Per accedere alle informazioni sulla posizione di un punto di riferimento, selezionate il punto di riferimento dall'elenco.
- Per cambiare le informazioni di un punto di riferimento, selezionatele dall'elenco e selezionate **Opzioni** → **Modifica**.
- Per visualizzare i punti di riferimento ordinati per categorie, premete il tasto Destra e selezionate una categoria.
- Per trasformare un'icona in un punto di riferimento, scorrete fino ad essa nell'elenco e selezionate **Opzioni** → **Icona p.to riferim.**.

capitolo 8

Web

In questo capitolo viene descritto come accedere al Web wireless e utilizzare le applicazioni del browser Web.

I vari fornitori di servizi del Web wireless mantengono pagine appositamente studiate per i cellulari, offrendo servizi come notiziari e previsioni del tempo, banking, informazioni sui viaggi, intrattenimento e giochi. Con il browser Web potete visualizzare questi servizi come pagine Web scritte in WML, pagine XHTML scritte con un misto di entrambi i linguaggi.

Per connettersi al Web wireless.

- la rete wireless utilizzata deve supportare le chiamate dati,
- il servizio dati deve essere attivato per la carta USIM/SIM,
- dovete ottenere un punto di accesso Internet da un fornitore di servizi Internet e
- dovete definire le impostazioni del browser Web appropriate. Vedete pagina 118.

Nota: per impostazione predefinita, il telefono è preimpostato per l'accesso al Web wireless, in modo da poter facilmente utilizzare il servizio Internet. Se il browser Web non funziona correttamente, dovete scaricare e aggiornare le impostazioni del browser dal sito Web del fornitore di servizi.

L'ISP può fornire istruzioni su come configurare le impostazioni del browser. Seguite attentamente le istruzioni.

Per avviare il browser Web, premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionare **Web**.

Nota: controllate la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe, richiedendo informazioni in merito al fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniscono inoltre istruzioni su come utilizzare i loro servizi.

Effettuazione di una connessione

Dopo aver memorizzato tutte le impostazioni di connessione necessarie potete accedere alle pagine del browser.

Alle pagine del browser potete accedere in tre modi diversi:

- Selezionate la home page del proprio fornitore di servizi,
- Selezionate un preferito dalla vista Preferiti, oppure
- Immettete l'indirizzo di un servizio del browser. Il campo dell'indirizzo nella parte inferiore viene attivato immediatamente. Dopo aver immesso l'indirizzo, premete ◯.

Nota: se l'indicatore di protezione viene visualizzato durante una connessione, la trasmissione dei dati tra il telefono e il gateway o il server del browser è crittografato.

Visualizzazione dei preferiti

Potete inserire tra i preferiti le pagine Web visitate di frequente e accedere rapidamente a una delle pagine preferite in un secondo momento. Per accedere all'elenco di segnalibri durante la navigazione, tenete premuto 1 o selezionate **Opzioni** → **Preferiti**. Nell'elenco dei preferiti saranno visibili i preferiti per i vari tipi di pagine Web.

- : la cartella di preferiti automatici. Quando si attiva l'opzione **Preferiti automatici** (vedete pagina 119), le pagine Web visitate verranno automaticamente inserite tra i preferiti e i preferiti verranno salvati in questa cartella.
- : una cartella creata o una cartella contenente le pagine Web salvate.
- : una cartella predefinita. Non potete eliminare cartelle di questo tipo.

- : una cartella feed Web.
- : un preferito.

Aggiunta manuale di preferiti

1. Nella vista Preferiti, selezionate **Opzioni** → **Gestione preferiti** → **Aggiungi preferito**.
2. Immettete i dati nei campi. Il punto di accesso predefinito viene assegnato al preferito, se non ne è selezionato nessuno.
3. Selezionate **Opzioni** → **Salva** per salvare il preferito.

Aggiunta di una cartella di preferiti

1. Nella vista Preferiti, selezionate **Opzioni** → **Gestione preferiti** → **Nuova cartella**.
2. Immettete un nome di cartella e premete il tasto di programmazione **OK**.

Navigazione

In una pagina Web, i collegamenti appaiono sottolineati in blu. Le immagini che fungono da collegamenti sono circondate da un bordo blu.

Tasti e comandi usati per la navigazione

- Per aprire un collegamento, premete ◯ o selezionate **Opzioni** → **Apri collegamento**.
- Per scorrere, usate i tasti di navigazione.

- Per tornare alla pagina iniziale, premete [0] o selezionate **Opzioni** → **Opzioni navigazione** → **Pagina iniziale**.
- Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, premete il tasto di programmazione **Indietro**. Se il tasto di programmazione **Indietro** non è disponibile, selezionate **Opzioni** → **Opzioni navigazione** → **Cronologia** per visualizzare le schermate delle pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente.
- Per selezionare le caselle ed effettuare le selezioni, premere ◯.
- Per recuperare il contenuto più recente dal server, selezionate **Opzioni** → **Opzioni navigazione** → **Ricarica**.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro sul browser, premete [*+] o [#⇧] oppure selezionate **Opzioni** → **Opzioni di zoom** → una percentuale di zoom.
- Per salvare la pagina Web corrente per accedervi non in linea, selezionate **Opzioni** → **Strumenti** → **Salva pagina**.
- Per salvare un preferito durante la navigazione, selezionate **Opzioni** → **Salva come preferito**.
- Per inviare ad altri l'URL della pagina Web corrente, selezionate **Opzioni** → **Strumenti** → **Invia** → un'opzione di invio.
- Per trovare un numero di telefono, un indirizzo email o il testo delle pagine Web, premete [2abc] o selezionate **Opzioni** → **Trova** → una voce.
- Per impostare la modalità Schermo largo, selezionate **Opzioni** → **Ruota schermata**.
- Per visualizzare le informazioni sulla pagina, il nome e la versione, la sessione e i dettagli sulla protezione della pagina corrente del browser, selezionate **Opzioni** → **Strumenti** → **Info pagina**.

Visualizzazione delle pagine salvate

Se sfogliate regolarmente le pagine contenenti informazioni che non cambiano molto spesso, ad esempio gli orari dei treni, potete salvarle e quindi sfogliarle non in linea.

Per aprire l'elenco di pagine salvate, selezionate **Pagine salvate** nella vista Preferiti. Le seguenti icone sono disponibili nella vista Pagine salvate:

- : una cartella contenente le pagine Web salvate.

Selezionate una pagina per aprirla. Per avviare una connessione al servizio Web e recuperare di nuovo la pagina, selezionate **Opzioni** → **Opzioni navigazione** → **Ricarica**.

Scaricamento di elementi

Potete scaricare elementi come suonerie, immagini, loghi degli operatori e clip video mediante il browser mobile. Scaricare elementi potrebbe essere a pagamento.

Una volta scaricati, gli elementi vengono gestiti dalle rispettive applicazioni del telefono; ad esempio, un'immagine scaricata verrà salvata nella cartella **Immagini** in **Galleria**, oppure un gioco Java scaricato verrà salvato nella cartella **Installazioni**.

Nota: il DRM (Digital Rights Management) è un sistema che consente di proteggere i diritti d'autore dei contenuti digitali distribuiti online. le protezioni del copyright potrebbero impedire che alcune immagini, suonerie e il relativo contenuto vengano copiati, modificati, trasferiti o inoltrati.

Chiusura di una connessione

Selezionate **Opzioni** → **Strumenti** → **Disconnetti**, oppure premete il tasto di programmazione **Esci**. Il telefono chiude la connessione della rete.

Eliminazione dei dati nella memoria del browser

Potete eliminare i dati trasmessi durante la navigazione nel Web wireless, come i cookie, i dati nella cache, la cronologia e la forma, oppure i dati della password. Selezionate **Opzioni** → **Cancella dati privacy** → una voce.

Modifica delle impostazioni del browser

Potete selezionare il punto di accesso predefinito per le connessioni Web e impostare la visualizzazione del browser. Selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.

- **Generale**: consente di personalizzare le impostazioni generali del browser.

  Punto di accesso: consente di modificare il punto di accesso predefinito. Per ulteriori informazioni, vedete "Punti di accesso" a pagina 135.

  Pagina iniziale: consente di impostare una pagina Web da usare come pagina iniziale.

  Cronologia: consente di impostare il browser per mantenere un elenco di pagine che sono state aperte.

  Avvisi di protezione: consente di attivare o disattivare la visualizzazione degli avvisi di protezione che potrebbero venire visualizzati durante la navigazione.

  Script Java/**ECMA**: consente di attivare o disattivare lo script Java/ECMA per la visualizzazione del browser.

- **Pagina**: consente di personalizzare le impostazioni di visualizzazione della pagina.

  Carica contenuto: consente di scegliere il tipo di contenuto da visualizzare durante la navigazione.

Dimensioni schermo: consente di selezionare il tipo di visualizzazione per il browser Web. Per visualizzare il browser a schermo intero, scegliete **Schermo intero**.

Codifica predefinita: per visualizzare correttamente il testo in una pagina Web, selezionate il tipo di codifica dei caratteri appropriato.

Blocca popup: consente di bloccare le finestre pop-up delle pagine Web.

Ricaricamento autom.: fa in modo che il browser aggiorni automaticamente ogni pagina quando vengono apportate delle modifiche dai server.

Dimensione carattere: consente di selezionare le dimensioni dei caratteri da usare in una pagina Web.

- **Privacy**: consente di personalizzare le informazioni per salvare i dati privati trasmessi ai server durante la navigazione.

  Preferiti automatici: consente di attivare o disattivare il completamento automatico dell'indirizzo nella vista Preferiti. Per nascondere la cartella **Preferiti automatici** nella vista Preferiti, selezionate **Nascondi cartella**.

  Salvatagg. dati mod...: consente di impostare il browser in modo che salvi i dati e la password del modulo che sono stati immessi e di inviarli utilizzando determinati servizi.

  Cookie: consente di attivare o disattivare la trasmissione di cookie.

- **Feed Web**: fa in modo che il browser si aggiorni automaticamente quando vengono apportate delle modifiche dai server.

capitolo
9

Impostazioni

Potete personalizzare il telefono in base alle vostre preferenze ed esigenze.

Modi d'uso

In Modi d'uso, potete regolare e personalizzare i toni del telefono per i vari eventi, ambienti o gruppi di chiamanti.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Modi d'uso**.

Modifica dei modi d'uso

Nell'elenco dei modi d'uso, scorrete fino al modo d'uso desiderato e selezionate **Opzioni** → **Attiva**.

Potete modificare rapidamente il modo d'uso premendo e selezionando il modo d'uso da attivare.

Verrà visualizzato il modo d'uso selezionato correntemente nella parte superiore del display nella schermata di Stand-by. Se il modo d'uso **Normale** è in uso, viene visualizzata solo la data corrente.

Personalizzazione dei modi d'uso

Potete modificare le proprietà di un modo d'uso a seconda delle vostre esigenze e preferenze.

1. Scorrete fino al modo d'uso desiderato e selezionate **Opzioni** → **Personalizza**.
2. Scorrete fino all'impostazione da modificare e premete per visualizzare le opzioni disponibili:
   - **Tono di chiamata**: Scegliete una suoneria per le chiamate vocali.

Nota: le suonerie possono essere cambiate in due posizioni: Modi d'uso o Rubrica. Vedete "Aggiunta di una suoneria per una scheda di contatto" a pagina 43.

- **Segnale di chiamata**: consente di selezionare un tipo di segnale di chiamata. Quando è selezionato **Crescente**, il volume della suoneria inizia dal primo livello e aumenta fino al livello di volume impostato.
- **Livello suoneria**: consente di impostare il livello di volume per la suoneria e i toni dei messaggi.
- **Tono di avviso msgg.**: scegliete una suoneria per i messaggi.
- **Tono di avviso e-mail**: scegliete una suoneria per le email.
- **Con vibrazione**: consente di impostare il telefono in modo che vibra quando arrivano chiamate e messaggi.
- **Tono tasti**: consente di impostare il livello del volume per i toni dei tasti.
- **Toni di avviso**: consente di impostare il telefono in modo che emetta un tono di avviso o un suono di gioco Java, ad esempio, quando la carica della batteria si sta per esaurire.
- **Avviso per**: consente di impostare il telefono in modo che suoni solo quando giungono chiamate da parte di numeri di telefono appartenenti a un gruppo di contatti selezionato. Le telefonate che giungono dalle persone esterne al gruppo selezionato hanno un avviso silenzioso.
- **Nome modo d'uso**: consente di modificare un nome di modo d'uso. Il modo d'uso Generale non può essere rinominato.

3. Al termine, premete il tasto di programmazione **Indietro**.

Creazione di un nuovo modo d'uso

Potete creare un nuovo modo d'uso selezionando **Opzioni** → **Crea nuovo**. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione di ciascuna opzione, vedete pagina 120.

Uso del modo d'uso Offline

Il modo d'uso **Offline** consente di utilizzare il telefono senza connettervi alla rete wireless GSM per utilizzare le applicazioni del telefono.

Importante: nel modo Offline, non potete effettuare chiamate, ad eccezione delle chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzionalità che richiedano la copertura della rete.

Per uscire dal modo d'uso Offline, attivate qualsiasi altro modo d'uso. Il telefono riattiva le trasmissioni wireless GSM, purché la potenza del segnale sia sufficiente.

Temi

In Temi, potete personalizzare l'aspetto del display del telefono attivando un tema.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Strumenti** → **Temi**.

Applicazione di un tema

1. Selezionate una categoria.

   Verrà visualizzato un elenco dei temi disponibili.

   - **Temi generici**: consente di selezionare uno sfondo per il display del telefono.

- **Vista menu**: consente di selezionare un tipo di display per il modo Menu.
- **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di Stand-by.

2. Selezionate il tema desiderato nell'elenco di temi. Il tema correntemente attivo è indicato da un segno di spunta.

Scaricamento di temi

Potete scaricare temi dal browser web. Selezionate **Download temi** dal tema generale o dalla vista del menu. Dopodiché, potete immettere un indirizzo URL o un preferito per il sito Web, che consente di scaricare i temi.

Impostazioni

Questo menu fornisce varie opzioni di personalizzazione del telefono.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Impostaz.**.

Impostazioni generali

Dalla vista principale Impostazioni, selezionate **Generale** per cambiare le impostazioni generali del telefono.

Personalizzaz.

Potete personalizzare le impostazioni per il display, le luci e i suoni del telefono.

Display

- **Luminosità**: consente di modificare la luminosità del display.

- **Dimensione carattere**: selezionate le dimensioni dei caratteri per la visualizzazione del testo.
- **Logo o msg. iniziale**: consente di modificare il messaggio o l'immagine iniziale che viene visualizzata brevemente ad ogni accensione del telefono. Selezionate **Testo** per immettere un messaggio iniziale oppure **Immagine** per selezionare un'immagine nella memoria o nella scheda del telefono, se utilizzate una scheda.
- **Timeout illuminazione**: la retroilluminazione è disponibile per il display principale e il tastierino. Quando premete un tasto qualsiasi o aprite il telefono, la retroilluminazione si accende. In questo menu potete selezionare l'intervallo di tempo massimo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Durata illuminazione...**: quando la retroilluminazione si disattiva, il telefono entra nel modo Spegnimento e quindi il display si spegne. Selezionate l'intervallo di tempo massimo durante il quale il display resta nel modo Spegnimento.

Modalità standby

- **Menu rapido**: quando questa impostazione è attivata, vengono visualizzati i collegamenti alle applicazioni preferite, in modo da potervi accedere rapidamente dalla schermata di Stand-by. Inoltre, sullo schermo vengono visualizzate le informazioni della rubrica.
- **Collegamenti**: potete modificare i collegamenti che appaiono al di sopra dei tasti di programmazione Sinistra e Destra nella schermata di Stand-by.
- **Appl. Menu rapido**: potete selezionare le applicazioni che possono essere aperte dalla schermata di Stand-by attiva. Questa opzione è disponibile solo quando è attivata l'opzione **Menu rapido**.

Toni

Potete modificare le impostazioni audio per il modo d'uso selezionato correntemente. Per ulteriori informazioni, vedete "Personalizzazione dei modi d'uso" a pagina 120.

Temi

- **Temi generici**: consente di selezionare uno sfondo per il display del telefono.
- **Vista menu**: consente di selezionare un tipo di display per il modo Menu.
- **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di Stand-by.

Lingua

- **Lingua telefono:** potete cambiare la lingua del testo del display del telefono. Questa modifica agisce anche sul formato utilizzato per la data e l'ora e i separatori utilizzati, ad esempio, nei calcoli. Se selezionate **Automatica**, il telefono seleziona la lingua in base alle informazioni contenute nella carta USIM/SIM. Dopo aver cambiato la lingua del telefono dovete riavviare il telefono.

  Nota: Modificando le impostazioni relative a **Lingua telefono** o **Lingua scrittura** agite su ogni applicazione del telefono.

- **Lingua scrittura**: potete cambiare la lingua di scrittura per scrivere nel telefono. Il cambiamento della lingua agisce sui seguenti elementi:
  - i caratteri disponibili quando premete un tasto qualsiasi (da 2 abc a 9 wxyz),
  - il dizionario della scrittura facilitata utilizzato, e
  - i caratteri speciali disponibili quando premete * + e 1 oc. Ad esempio, state utilizzando un telefono in cui la lingua impostata è l'inglese, ma desiderate immettere tutti i messaggi in francese. Dopo aver cambiato la lingua, sono disponibili i caratteri speciali o i segni di punteggiatura utilizzati nella lingua francese.
- **Scrittura facilitata**: potete attivare o disattivare il modo di inserimento testo T9 per tutti gli editor di testo presenti nel telefono.

Nota: **Scrittura facilitata** non è disponibile per tutte le lingue.

Data e ora

Potete modificare la data e l'ora correnti e impostare le opzioni per la visualizzazione dell'ora e gli allarmi. Per ulteriori informazioni, vedete "Modifica delle impostazioni dell'orologio" a pagina 107.

Accessori

Potete modificare le impostazioni relative all'auricolare o al vivavoce.

Protezione

Le impostazioni di Protezione consentono di proteggere il telefono e la carta USIM/SIM contro l'uso non autorizzato. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Telefono e carta SIM

- **Richiesta codice PIN**: quando questa impostazione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono viene richiesto il codice PIN.
- **Codice PIN:**: il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda USIM/SIM dall'utilizzo non autorizzato. Di solito il codice PIN viene fornito insieme alla carta USIM/SIM. Se immettete per 3 volte il codice PIN sbagliato, il codice PIN viene bloccato. Se il codice PIN viene bloccato, dovete sbloccarlo immettendo il codice PUK (PIN Unblocking Key).
- **Codice PIN2**: il codice PIN2, da 4 a 8 cifre, fornito con alcune carte USIM/SIM, dovete per accedere ad alcune funzioni, come i contatori del costo delle chiamate.
- **Blocco autom. telef.**: potete impostare un periodo di blocco automatico, ossia un timeout trascorso il quale il telefono viene automaticamente bloccato e può essere utilizzato solo se immettete il codice di protezione corretto.

Nota: quando il telefono è bloccato, potrebbe essere possibile chiamare il numero di emergenza programmato nel telefono (es.: 112 o altri numeri di emergenza ufficiali).

Per sbloccare il telefono, nella schermata di Stand-by, premete il tasto di programmazione **Sblocca**, immettete il codice di protezione e premete il tasto di programmazione **OK**.

- **Codice di protezione**: potete modificare il codice di protezione utilizzato per bloccate il telefono e la tastiera per evitare l'uso non autorizzato.

Nota: l'impostazione di fabbrica per il codice di protezione è **00000000**. Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, cambiate il codice di protezione.

- **Blocca se SIM diversa**: potete impostare il telefono in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta USIM/SIM sconosciuta. Il telefono crea un elenco delle carte USIM/SIM riconosciute come carte del proprietario.
- **Grup. chiuso utenti** (servizio di rete): potete specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e che possono essere chiamate. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico. Selezionate **Predefinito** per attivare il gruppo predefinito concordato con il fornitore di servizi, oppure **Attiva** per usare un altro gruppo (dovete conoscere il numero di indice del gruppo).

Nota: quando le chiamate sono limitate a gruppi di utenti chiusi, potreste riuscire a chiamare determinati numeri di emergenza in alcune reti (es.: 112 o altri numeri di emergenza ufficiali).

- **Conferma servizi SIM** (servizio di rete): potete impostare il telefono in modo che visualizzi messaggi di conferma quando si utilizza un servizio di carta USIM/SIM.

Importante: anche se l'utilizzo di certificati riduce notevolmente i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, essi vanno utilizzati correttamente, per sfruttarne la maggiore capacità di protezione. L'esistenza di un certificato, di per sé, non offre alcuna protezione; la gestione del certificato deve contenere certificati corretti, autentici o affidabili, affinché sia disponibile una maggiore sicurezza.

Gestione certificati

I certificati doppi vengono utilizzati per verificare l'origine delle pagine del browser e i certificati digitali installati sono necessari se:

- Desiderate collegarvi a una banca online o un altro sito o server remoto per effettuare operazioni che comportano il trasferimento di informazioni riservate, oppure
- Desiderate ridurre al minimo il rischio di virus o altro software pericoloso ed essere sicuri dell'autenticazione del software quando lo scaricate e lo installate.

Nella schermata- principale di Gestione certificati, è visibile un elenco di certificati di autorità che sono stati memorizzati nel telefono. Premete il tasto Destra per visualizzare un elenco di certificati personali, se disponibili.

- I certificati dell'autorità sono utilizzati da alcuni servizi, come quelli delle banche, per controllare la firma o i certificati dei server o altri certificati di autorità.
- I certificati personali vengono emessi agli utenti da parte di un'autorità di certificazione.

Per visualizzare i dettagli dei certificati e controllarne l'autenticità:

Potete essere sicuri dell'identità corretta del gateway di un browser o di un server quando la firma e il periodo di validità di un gateway del browser o del certificato del server sono stati controllati.

Per controllare i dettagli del certificato, scorrete fino a un certificato e premete oppure selezionate **Opzioni** → **Dettagli certificato**.

Per cambiare le impostazioni di affidabilità del certificato di un'autorità:

Scorrete fino al certificato di un'autorità e selezionate **Opzioni** → **Impost. attendibilità**. A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato.

- **Internet**: il certificato è in grado di certificare i server web.
- **Verifica in linea cert.**: il certificato è in grado di certificare l'accesso a un certificato nell'elenco di revoca del certificato.
- **VPN**: il certificato è in grado di verificare l'attendibilità della VPN.

Modulo protezione

Potete gestire i moduli di protezione per le varie funzionalità del telefono.

Impost. iniziali

Potete ripristinare alcune delle impostazioni sui valori originali. A tal fine, dovete immettete il codice di protezione. Dopo aver ripristinato le impostazioni dovete riavviare il telefono.

Ricerca posiz.

Potete personalizzare l'impostazione per il servizio di ricerca della posizione.

- **Metodi ricerca posiz.**: selezionate un metodo per consentire agli altri dispositivi di individuare la posizione del telefono.

- **Server ricerca posizione**: selezionate un punto di accesso e un indirizzo di server per accedere al servizio di ricerca della posizione.

Impostazioni telefono

Dalla vista principale Impostazioni, selezionate **Telefono** per cambiare le impostazioni generali del telefono. impostazioni relative alla chiamata.

Chiamate

Potete personalizzare le impostazioni generali per effettuare chiamate e rispondere. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Invio proprio numero**: questo servizio di rete consente di impostare la visualizzazione o meno del numero di telefono per la persona che state chiamando. Se selezionate **Definito da rete**, il valore può essere impostato dal gestore di rete o dal fornitore di servizi al momento dell'iscrizione.
- **Avviso di chiamata**: questo servizio di rete consente alla rete di avvisare l'utente della presenza di una nuova chiamata in arrivo mentre è in corso una chiamata. Selezionate **Attiva** per richiedere alla rete di attivare l'avviso di chiamata, **Annulla** per richiedere alla rete di disattivare l'avviso di chiamata o **Verifica stato** per verificare se la funzione è attiva o meno.
- **Rifiuta chiam. con SMS**: quando questa impostazione è attivata, il telefono rifiuta le chiamate entranti inviando il messaggio specificato. L'invio di un messaggio è a pagamento.
- **Testo messaggio**: immettete il testo da inviare per rifiutare le chiamate entranti.
- **Richiamo automatico**: quando questa impostazione è attivata, il telefono effettua al massimo 10 tentativi per collegare la chiamata dopo un tentativo di chiamata non riuscito. Premete per interrompere la richiamata automatica.

- **Visualizza durata chi...**: attivate questa impostazione se desiderate che il telefono visualizzi brevemente la durata di ciascuna chiamata.
- **Info sulla chiamata**: quando questa impostazione è attivata, il telefono visualizza i dettagli sulla chiamata al termine di una chiamata.
- **Chiamata rapida**: quando questa impostazione è attivata, i numeri assegnati ai tasti di selezione rapida, da 2 a 9, possono essere composti premendo e tenendo premuto il tasto corrispondente. Vedete anche "Assegnazione dei tasti di selezione rapida" a pagina 43.
- **Risp. con ogni tasto**: quando questa impostazione è attivata, potete rispondere a una chiamata entrante premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione di 0 e .
- **Tono collegamento**: quando questa opzione è attivata, potete udire un tono quando la chiamata è collegata al sistema.
- **Avviso durante una c...**: quando questa impostazione è attivata, durante una chiamata sentirete un avviso in caso di ricezione di un messaggio o di attivazione di un allarme.
- **Tasto volume laterale**: potete decidere se il telefono deve disattivare la suoneria o rifiutare una chiamata quando lo tenete premuto / nel momento in cui arriva la chiamata.
- **Apertura telefono**: imposta o meno la risposta automatica a una chiamata all'apertura del telefono.
- **Chiusura telefono**: imposta o meno il mantenimento della visualizzazione del menu in uso alla chiusura del telefono.
- **Composizione**: consente di visualizzare le dimensioni della schermata di composizione del numero quando premete un tasto numerico nella schermata di Stand-by.

Deviazione chiamate

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate entranti a un altro numero, ad esempio al numero di segreteria telefonica.

1. Selezionate il tipo di chiamata da inoltrare.
2. Scorrete fino a una delle seguenti opzioni.
   - **Tutte le chiamate vocali**/**Tutte le chiamate dati**: tutte le chiamate vengono trasferite.
   - **Se occupato**: le chiamate vengono trasferite mentre è in corso un'altra chiamata.
   - **Se non si risponde**: le chiamate vengono trasferite se non rispondete al telefono.
   - **Se non raggiungibile**: le chiamate vengono inoltrate quando il telefono è fuori dalla zona di copertura del gestore telefonico.
   - **Se non disponibile**: le chiamate vengono inoltrate quando il telefono è spento.
3. Selezionate **Opzioni** → **Attiva** per richiedere alla rete di attivare l'inoltro di chiamata. In caso contrario, selezionate **Annulla** per disattivare l'opzione di inoltro selezionata.

   Per controllare se l'inoltro di chiamata è attivato o meno, selezionate **Controlla stato**.
4. Se applicabile, selezionate se inoltrare o meno le chiamate a una segreteria telefonica o a un altro numero.
5. Immettete il numero e premete il tasto di programmazione **OK**.
6. Se avete selezionato **Se non si risponde** o **Se non disponibile**, impostate un periodo di tempo che la rete lascia trascorrere prima di inoltrare una chiamata.

Blocco chiamate

Il blocco chiamate è un servizio di rete che consente di limitare l'esecuzione e la ricezione di chiamate con il telefono. Per utilizzare questa funzione è necessaria una password di blocco delle chiamate, la quale viene fornita dal vostro fornitore di servizi.

1. Scorrete fino a una delle seguenti di blocco delle chiamate.
   - **Chiamate uscenti**: non potete effettuare chiamate.
   - **Chiam. internazionali**: non potete effettuare le chiamate internazionali.
   - **Inter. tranne pr. paese**: dall'estero, le chiamate possono essere effettuate solo ai numeri del Paese in cui vi trovate e del Paese di origine.
   - **Chiamate entranti**: non potete ricevere chiamate.
   - **Entranti se all'estero**: non potete ricevere le chiamate quando usate il telefono al di fuori della vostra zona di origine.
2. Selezionate **Opzioni** → **Attiva** per richiedere alla rete di attivare il blocco delle chiamate, oppure **Annulla** per disattivare l'opzione di blocco selezionata.

   Per controllare se le chiamate sono bloccate o meno, selezionate **Verifica stato**.

   Nota: selezionate **Opzioni** → **Cambia pswd blocchi** per cambiare la password di blocco delle chiamate specificata.

3. Immettete la password di blocco delle chiamate e premete il tasto di programmazione **OK**.

Nota: quando le chiamate sono bloccate, potreste riuscire a chiamare determinati numeri di emergenza in alcune reti (es.: 112 o altri numeri di emergenza ufficiali).

Rete

Potete personalizzare le impostazioni per i servizi di rete supportati dal vostro fonitore di servizi. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Selezione operatore**: scegliete **Automatica** per impostare il telefono in modo che cerchi automaticamente e selezioni una delle reti cellulari disponibili nella vostra zona, oppure **Manuale** per selezionare manualmente la rete desiderata in un elenco di reti. La rete selezionata deve avere un contratto di roaming con la rete nazionale, ossia con l'operatore la cui carta USIM/SIM è inserita nel telefono.

  Suggerimento: un contratto di roaming è un contratto tra due o più fornitori di servizi di rete che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi degli altri fornitori di servizi.

- **Info microcella**: selezionate **Attivo** per impostare il telefono in modo che indichi quando è utilizzato in una rete cellulare basata su tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e per attivare la ricezione delle informazioni cellulari.

Impostazioni connessione

Dalla vista principale Impostazioni, selezionate **Connessione** per cambiare le impostazioni relative alle connessioni ad altri dispositivi o alla rete.

Bluetooth

Potete modificare le opzioni di impostazione per le connessioni Bluetooth:

- **Bluetooth**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.

- **Visibilità telefono**: selezionate **Visibile a tutti** per consentire ai dispositivi Bluetooth di cercare il telefono o selezionate **Nascosto** per impostare il telefono in modo che sia nascosto ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Nome telefono**: cambiate il nome Bluetooth del telefono, che viene visualizzato sugli altri dispositivi.

USB

Potete modificare le opzioni di impostazione per le connessioni USB:

- **Modalità USB:** selezionate una modalità per le connessioni USB.

  PC Studio: potete collegare il telefono al programma PC Studio per sincronizzare i dati o trasferire file.

  Trasferimento dati: potete usare il telefono come disco di memoria esterno in cui copiare i file verso o da un PC. Questa funzione si rende disponibile quando inserite una scheda di memoria nel telefono.
- **Richiesta alla conn.**: il telefono chiede quale funzione desiderate usare al momento del collegamento del telefono a un PC.

Punti di accesso

Potete creare un nuovo punto di accesso o modificare i punti di accesso esistenti.

Nota: potete ricevere le impostazioni dei punti di accesso in un messaggio speciale inviato da un fornitore di servizi. Vedete "Ricezione di messaggi speciali" a pagina 75.

Selezionate un punto di accesso da modificare nell'elenco, oppure selezionate **Opzioni** → **Nuovo p.to accesso**. Dopodiché, riempite i seguenti campi:

Nota: attenetevi scrupolosamente alle istruzioni del fornitore di servizi.

- **Nome connessione**: immettete un nome descrittivo per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati:**: selezionate un tipo di trasporto dati.
- **Nome p.to di accesso**: il nome del punto di accesso dovete per creare una connessione alla rete. Il nome del punto di accesso può essere richiesto al proprio fornitore di servizi.
- **Nome utente**: se richiesto dal fornitore di servizi, immettete un nome. Il nome dell'utente potrebbe essere necessario per effettuare una connessione dati e di solito viene fornito dal fornitore di servizi. Spesso il nome dell'utente è sensibile alla distinzione maiuscole-minuscole.
- **Richiesta password**: se dovete immettere una nuova password ogni volta che accedete a un server, oppure se non desiderate salvare la password nel telefono, scegliete **Sì**.
- **Password**: una password potrebbe essere necessaria per effettuare una connessione dati e di solito viene fornito dal fornitore di servizi. Immettete la password. Fate attenzione, in quanto potrebbe essere sensibile alla distinzione maiuscole/minuscole.
- **Autenticazione**: scegliete una modalità di autenticazione, **Normale** o **Protetta**.
- **Pagina iniziale**: a seconda di ciò che state impostando, immettete l'indirizzo dell'URL del servizio Web o l'indirizzo del centro messaggi multimediale.

Se selezionate **Opzioni** → **Impost. avanzate**, potete impostare le seguenti opzioni:

- **Tipo rete**: cambiate un tipo di rete impostando **IPv6** o **IPv4**.

- **Indirizzo IP telefono** (IPv4): immettete l'indirizzo IP del telefono.
- **Indirizzo DNS**: per IPv4, immettete gli indirizzi DNS (Domain Name Server).
- **Indirizzo serv. proxy**: immettete l'indirizzo IP del server proxy.
- **Numero porta proxy**: immettete il numero di porta del server proxy.

Nota: se volete modificare le impostazioni di cui sopra, contattate il vostro fornitore di servizi Internet per ottenere questi parametri.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dei dati a pacchetto influenzano tutti i punti di accesso che utilizzano la connessione dati a pacchetto.

- **Conn. dati pacchetto**: se selezionate **Se disponibile** e vi trovate in una rete che supporta dati a pacchetto, il telefono si registra sulla rete GPRS, avviando una connessione dati a pacchetto attiva, ad esempio, per inviare e ricevere più rapidamente messaggi email.

  Se selezionate **Su richiesta**, il telefono utilizza una connessione dati a pacchetto solo se avviate un'applicazione o se è necessaria per un'operazione. La connessione GPRS viene chiusa quando non è utilizzata da nessun'altra applicazione.

  Nota: se non è presente la copertura GPRS e avete scelto **Se disponibile**, il telefono cerca periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto.

- **Punto di accesso**: il nome del punto di accesso necessario quando desiderate utilizzare il telefono come modem dati a pacchetto per il PC. Per ulteriori informazioni sui tipi di connessione, consultate i file della Guida della funzione One Touch Access di PC Studio sul CD-ROM.

Configurazioni

Potete ricevere i parametri per le impostazioni di rete mediante un messaggio inviato dal fornitore di servizi e che può essere utilizzato per applicare i parametri aprendo semplicemente il messaggio. Un messaggio di configurazione può contenere le impostazioni per il browser web, la messaggistica istantanea, la messaggistica multimediale e i servizi video in streaming. In questo menu potete accedere ai messaggi di configurazione ricevuti.

Selezionate il messaggio di configurazione da aprire. Per applicare la configurazione al menu corrispondente, selezionate **Opzioni** → **Salva**.

Impostazioni delle applicazioni

Dalla vista principale Impostazioni, selezionate **Applicazioni** per cambiare le impostazioni per le applicazioni del telefono.

Per informazioni in merito, vedete la sezione contenente le descrizioni relative all'applicazione corrispondente.

capitolo
10

Gestione

Questo capitolo fornisce informazioni sull'uso delle applicazioni di gestione, che consentono di gestire file multimediali, applicazioni aggiuntive, il telefono e la scheda di memoria.

Gestione file

In Gestione file potete sfogliare, aprire e gestire file e cartelle nella memoria del telefono nella scheda di memoria, se ne usate una.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer** → **Gest. file**

Premete il tasto Destra per visualizzare le cartelle nella scheda di memoria, se ne è visualizzata una.

Organizzazione dei file

Potete sfogliare, aprire e creare cartelle, contrassegnre, copiare e spostare elementi nelle cartelle. Vedete "Azioni comuni a tutte le applicazioni" a pagina 23.

Visualizzazione dei dettagli sugli elementi

Dopo esservi spostati su una cartella o un file, selezionate **Opzioni** → **Visualizza dettagli**. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sull'elemento selezionato.

Visualizzazione del consumo di memoria

Potete visualizzare informazioni sul consumo di memoria corrente per la memoria o la scheda di memoria del telefono.

1. Premete il tasto Sinistra o Destra per passare da una scheda di memoria all'altra.
2. Selezionate **Opzioni** → **Dettagli memoria**.

   Il telefono calcola la quantità di memoria approssimativa in uso correntemente e la memoria disponibile.

Nota: se la capacità di memoria del telefono sta diminuendo, rimuovete alcuni file o spostateli nella scheda di memoria, se è in uso una, oppure nel PC mediante PC Studio.

Ricerca di elementi

Il campo di ricerca consente di cercare un nome, un file o una cartella.

1. Selezionate **Opzioni** → **Trova**.
2. Selezionate la posizione di memoria in cui cercare.
3. Immettete una parola chiave nel campo di testo e premete il tasto di programmazione **Trova**. Il telefono inizia immediatamente a cercare le corrispondenze ed evidenzia la corrispondenza più simile.

   Per rendere più precisa la ricerca, inserite più lettere. Il telefono evidenzia l'elemento più adatto ai dati immessi.
4. Una volta individuato l'elemento corretto, premete ◯ per aprirlo.

Gestione applicazioni

In Gestione applicazioni potete installare le applicazioni del nuovo sistema operativo Symbian (file SIS) e le applicazioni Java™. Potete anche aggiornare e disinstallare le applicazioni dal telefono e monitorare la cronologia delle installazioni.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Installaz.** → **Gest. applic.**

Quando aprite Gestione applicazioni verrà visualizzato un elenco di:

- pacchetti di installazione che sono stati salvati nella memoria del telefono (indicati da),
- applicazioni installate parzialmente e
- applicazioni completamente installate che si possono rimuovere.

Nota: il telefono supporta le applicazioni Java J2ME™. Non scaricate le applicazioni PersonalJava™ nel telefono, in quanto non possono essere installate.

Informazioni generali per l'installazione delle applicazioni

Potete installare applicazioni appositamente studiate per questo telefono e idonee per il sistema operativo Symbian.

Nota: se installate un'applicazione non appositamente studiata per questo telefono, essa potrebbe funzionare in modo diverso e avere un aspetto diverso da quello previsto.

Le applicazioni possono essere scaricate nel telefono durante la navigazione, ricevute come allegati nei messaggi multimediali o nelle email, o ricevute tramite Bluetooth da un altro dispositivo compatibile, ad esempio, un telefono o un PC.

Se state utilizzando PC Studio per trasferire un'applicazione, collocate l'applicazione nella cartella **File installati** di Gestione file.

Importante: installate il software solo da origini che offrono un'adeguata protezione contro i virus e altro software dannoso.

Per aumentare la protezione, il sistema di installazione dell'applicazione utilizza firme digitali e certificati per le applicazioni. Non installate l'applicazione se Gestione applicazioni non visualizza un avviso di protezione durante l'installazione.

Impostazioni di installazione

Potete modificare le impostazioni per l'installazione dell'applicazione. Nella vista principale di Gestione applicazioni, selezionate **Opzioni** → **Impostazioni**.

- **Installaz. software**: consente di selezionare o meno l'installazione del software.
- **Verifica in linea cert.**: consente di selezionare se il telefono deve controllare o meno i certificati in linea per installare le applicazioni.
- **Indirizzo Web predef.**: immettete l'indirizzo URL della pagina Web predefinita per controllare i certificati in linea.

Rimozione di applicazioni

1. Scorrete fino a un'applicazione e selezionate **Opzioni** → **Rimuovi**.
2. Premete il tasto di programmazione **Sì**.

Se un'altra applicazione dipende dall'applicazione rimossa, l'altra applicazione potrebbe cessare di funzionare. Per ulteriori informazioni, consultate la documentazione dell'applicazione installata.

Gestione dispositivo

Gestione dispositivo consente a terzi, come un fornitore di servizi, di definire direttamente le impostazioni del telefono. Potete avviare una sessione di configurazione dal telefono o accettare o rifiutare i tentativi di sincronizzazione avviati dal server.

Questa funzione dipende dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutti i telefoni. Per informazioni generali e sulla disponibilità, contattate il fornitore di servizi.

Per accedere a Gestione dispositivo, premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Strumenti** → **Gest. disp.**.

Creazione di un nuovo modo d'uso

Prima di connettervi a un server dovete definire un modo d'uso per la gestione dei dispositivi.

Premete il tasto di programmazione Destra per accedere all'elenco di modi d'uso e selezionate **Opzioni** → **Nuovo prof. server**.

- **Nome server**: nome del server di gestione dei dispositivi.
- **ID server**: ID del server remoto di gestione dei dispositivi.
- **Password server**: le password utilizzate negli avvisi del server. Durante la sincronizzazione con il telefono, immettete la password fornita dal server di gestione dei dispositivi.
- **Punto di accesso**: il punto di accesso Internet che il telefono utilizza per stabilire la connessione al server. Scegliete nell'elenco di punti di accesso definiti nel telefono.
- **Indirizzo host**: URL del server di gestione dei dispositivi.
- **Porta**: porta del server di gestione dei dispositivi.
- **Nome utente**: Nome utente per questo modo d'uso.

- **Password**: la password per questo modo d'uso.
- **Consenti configuraz.**: per consentire la gestione del dispositivo su questo server, selezionate **Sì**.
- **Accetta tutte autom.**: gestione dispositivi automatica o approvata su questo server. Selezionate **Sì** per consentire la sincronizzazione senza verifica, oppure selezionate **No** per verificare ciascun tentativo di sincronizzazione.
- **Autenticazione rete**: consente di impostare l'uso o meno dell'autenticazione per accedere alla rete.

Avvio di una configurazione

Per controllare se sono disponibili aggiornamenti, selezionate **Opzioni** → **Controlla aggiornam.**.

Per avviare una sessione di configurazione, selezionate **Opzioni** → **Avvia configuraz.** e premete quindi il tasto di programmazione **Sì**.

Gestione chiavi di attivazione

Per alcuni contenuti multimediali, potrebbe essere necessario acquistare le chiavi di attivazione che consentono di accedervi in base al sistema DRM (Digital Rights Management). Queste chiavi possono essere acquistate dai siti Web che ne possiedono i diritti.

Le chiavi di attivazione consentono di gestire le chiavi di attivazione acquistate. Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Strumenti** → **Chiavi att.**.

Accesso alle chiavi di attivazione

1. Selezionate la cartella desiderata.
   - **Chiavi valide**: mostra tutte le chiavi di attivazione.
   - **Ch. non valide**: mostra le chiavi di attivazione scadute.
   - **Ch. non in uso**: mostra le chiavi di attivazione dei file multimediali, che attualmente non si trovano nella memoria del telefono.
2. Selezionate la chiave di attivazione desiderata. Vengono visualizzati i dettagli relativi alla chiave.

Attivazione delle chiavi di attivazione scadute

Potete riattivare le chiavi scadute accedendo al sito Web dell'emittente dei diritti e acquistare i diritti.

1. Accedete alla cartella **Ch. non valide**.
2. Scorrete fino alla chiave da riattivare.
3. Selezionate **Opzioni** → **Ripristina chiavi attiv.**.
4. Premete il tasto di programmazione **Sì**.
5. Selezionate un indirizzo Web e una password e premete il tasto di programmazione **OK**.
6. Seguite le istruzioni visualizzate.

Gestione scheda di memoria

Potete gestire la scheda di memoria dall'applicazione Memoria. Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Organizer** → **Memoria**.

Importante:
- Tenete tutte le schede di memoria lontano dalla portata dei bambini.
- Per utilizzare la scheda di memoria con il telefono, poiché il sistema supporta solo i formati FAT16 e FAT32, dovete formattare la scheda come FAT16 o FAT32.

Copia di riserva e ripristino delle informazioni

- Per eseguire il backup delle informazioni dalla memoria del telefono alla scheda di memoria, selezionate **Opzioni** → **Backup memoria tel.**. Quando appare un messaggio di conferma, premete il tasto di programmazione **Sì**.
- Per ripristinare le informazioni dalla scheda di memoria alla memoria del telefono, selezionate **Opzioni** → **Ripristina da card**. Quando appare un messaggio di conferma, premete il tasto di programmazione **Sì**.

Rinomina della scheda di memoria

Potete cambiare il nome della scheda di memoria. Selezionate **Opzioni** → **Nome memory card**. Immettete il nome desiderato e premete il tasto di programmazione **OK**.

Impostazione della password di una scheda di memoria

Potete impostare una password della scheda di memoria per bloccarla ed evitarne l'uso non autorizzato. Dopo aver impostato una password dovete immetterla quando utilizzate la scheda di memoria su altri dispositivi.

Nota: una volta impostata una password per la scheda di memoria, i dispositivi che non supportano una funzione relativa alla password della scheda di memoria, come Microsoft Windows, non possono leggere la scheda. Prima di tutto dovete rimuovere la password dal telefono.

Per impostare, cambiare o rimuovere la password:

Selezionate **Opzioni** → **Imposta password**, **Cambia password** o **Rimuovi password**.

Per ciascuna opzione viene chiesto di immettere e confermare la password. La password può contenere fino a 8 caratteri.

Sblocco della scheda di memoria

Quando inserite nel telefono un'altra scheda di memoria protetta dalla password, viene chiesto di immettere la password della scheda.

Per sbloccare la scheda, selezionate **Opzioni** → **Sblocca mem. card**. Viene chiesto di immettere la password.

Controllo del consumo di memoria

Potete controllare il consumo di memoria dei vari gruppi di dati e la memoria disponibile per l'installazione di nuove applicazione o software nella scheda di memoria.

Selezionate **Opzioni** → **Dettagli memoria**.

Formattazione della scheda di memoria

Prima di usare la scheda di memoria la prima volta dovete formattarla.

Selezionate **Opzioni** → **Formatta mem. card**. Quando appare un messaggio di conferma, premete il tasto di programmazione **Sì**.

capitolo
11

Connettività

Potete trasferire i dati dal telefono a un dispositivo compatibile, ad esempio un telefono o un PC, mediante Bluetooth o un cavo dati PC.

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi muniti di capacità Bluetooth possono scambiare dati fino a una distanza di circa 10 metri, senza connessione cablata.

Usando Bluetooth potete inviare o ricevere dati, come biglietti da visita e note dell'agenda, verso e dai dispositivi.

Note:
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- Se sono presenti ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa massima potrebbe essere ridotta.

Impostazione di Bluetooth

Per usare una connessione Bluetooth, premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Connettiv.** → **Bluetooth**.

Potete accedere alle seguenti funzioni Bluetooth:

- **Bluetooth**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Visibilità telefono**: selezionate **Visibile a tutti** per consentire ai dispositivi Bluetooth di cercare il telefono o selezionate **Nascosto** per impostare il telefono in modo che sia nascosto ad altri dispositivi Bluetooth. Selezionate **Definisci periodo** per impostare il lasso di tempo durante il quale gli altri dispositivi Bluetooth possono rilevare il telefono.
- **Nome telefono**: cambiate il nome Bluetooth del telefono, che viene visualizzato sugli altri dispositivi.

Ricerca e associazione a un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata Bluetooth, premete il tasto Destra per passare all'elenco di dispositivi associati.

2. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo disp. assoc.** per cercare un nuovo dispositivo.

   Dopo la ricerca di dispositivi collegabili, viene visualizzato un elenco di dispositivi collegabili. Le seguenti icone a sinistra dei dispositivi indicano il tipo di dispositivo:

   - : cellulare
   - : PC
   - : auricolare
   - : vivavoce
   - : dispositivo audio
   - : dispositivo sconosciuto

3. Selezionate un dispositivo con cui connettervi.

4. Immettete un codice PIN Bluetooth e premete il tasto di programmazione **OK**. Il codice viene usato una sola volta e non dovete memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

   Nota: gli utenti di dispositivi attivati da Bluetooth devono concordare il codice PIN Bluetooth e utilizzare lo stesso codice per entrambi i dispositivi, al fine di associarli. Alcuni dispositivi, specialmente gli auricolari o i kit vivavoce, potrebbero avere un PIN Bluetooth fisso, come 0000. Se l'altro dispositivo ne ha uno, dovete immettere il codice.

5. Quando viene chiesto di impostare il dispositivo da autorizzare, premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare. In caso contrario, premete il tasto di programmazione **No**.

Utilizzo delle opzioni del dispositivo

Quando premete il tasto di programmazione **Opzioni** nell'elenco dei dispositivi associati potete accedere alle seguenti opzioni:

- **Nuovo disp. assoc.**: cerca gli altri dispositivi con cui associarsi.
- **Connetti a dispos. audio**: consente di connettere al telefono un auricolare o un kit vivavoce.
- **Asseg. nome breve**: consente di assegnare un nome breve a un dispositivo.
- **Autorizzato**/**Non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando gli altri dispositivi tentano di collegarsi al telefono.
- **Elimina**: elimina il dispositivo selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i dispositivi associati.
- **Esci**: esce dall'applicazione **Bluetooth**.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Assicuratevi che la funzione Bluetooth del telefono sia attiva e che il telefono sia impostato in modo da venire rilevato dagli altri dispositivi Bluetooth. Durante la ricezione dei dati tramite Bluetooth, viene chiesto se desiderate accettare i dati. Se li accettate, l'elemento viene inserito nella cartella **Ricevuti** di Messaggi. I messaggi ricevuti tramite Bluetooth sono indicati da .

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attiva.
2. Individuate l'elemento da inviare in un'applicazione, come Agenda, Rubrica, Galleria, o Gestione file.

3. Scorrete fino all'elemento e selezionate **Opzioni** → **Invia** o **Invia biglietto visita** → **Tramite Bluetooth**.

4. Selezionate il dispositivo desiderato nell'elenco.

   Se il dispositivo al quale desiderate effettuare l'invio non appare nell'elenco, cercate e associate il dispositivo procedendo dal punto 2 a pagina Pagina 150.

5. Se necessario, immettete un codice PIN e premete il tasto di programmazione **OK**.

USB

Potete impostare quale funzione viene attivata quando collegate il telefono a un PC mediante un cavo dati PC. Prima di collegare il telefono a un PC dovete attivare la funzione desiderata.

1. Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Connettiv.** → **USB**.

2. Selezionate l'opzione desiderata:
   - **Modalità USB**: selezionate una modalità per le connessioni USB.

     PC Studio: potete collegare il telefono al programma PC Studio per sincronizzare i dati o trasferire file.

     Trasferimento dati: potete usare il telefono come disco di memoria esterno in cui copiare i file verso o da un PC. Questa funzione è disponibile quando inserite una scheda di memoria nel telefono.
   - **Richiesta alla conn.**: il telefono chiede quale funzione desiderate usare al momento del collegamento del telefono a un PC.

3. Premete il tasto di programmazione **Esci**.

Sincronizzazione remota

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare l'agenda, le note o la rubrica con le varie applicazioni di calendario e rubrica con altri dispostivi tramite Bluetooth, oppure il server sul Web.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Connettiv.** → **Sincronizz.**.

Creazione di un nuovo modo d'uso di sincronizzazione

1. Selezionate **Opzioni** → **Nuovo profilo sincr.**.
2. Scegliete se desiderate utilizzare i valori delle impostazioni predefinite o copiate i valori da un modo d'uso esistente.
3. Definite quanto segue:
   - **Nome profilo sincr.**: specificate un nome per il modo d'uso.
   - **Applicazioni**: selezionate le applicazioni da sincronizzare. Selezionate **Opzioni** → **Modifica profilo** e modificate le impostazioni dell'applicazione.

     Includi nella sincron.: selezionate le applicazioni da sincronizzare.

     Database remoto: consente di impostare il percorso per il database nel server remoto.

     Tipo sincronizzazione: consente di selezionare un tipo di sincronizzazione.
   - **Connessione**: consente di personalizzare le impostazioni per connettervi a una rete.

     Versione del server: consente di selezionare una versione del protocollo di sincronizzazione.

     ID server: consente di immettere un ID del server di sincronizzazione.

Tipo di trasporto dati:: selezionate **Internet** per sincronizzarvi con un server sul Web. Selezionate **Bluetooth** per sincronizzarvi con un dispositivo Bluetooth. Alcune delle seguenti opzioni dipendono dall'impostazione del trasporto dati.

Punto di accesso (Internet): consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

Indirizzo host: consente di immettere l'indirizzo URL del server sul Web. Per informazioni sui valori corretti, contattate il fornitore dei servizi o l'amministratore di sistema.

Porta (Internet): consente di immettere il numero di porta del server. Per informazioni sui valori corretti, contattate il fornitore dei servizi o l'amministratore di sistema.

Nome utente: consente di immettere l'ID utente per il server di sincronizzazione. Per informazioni sull'ID corretto, contattate il fornitore dei servizi o l'amministratore di sistema.

Password: immettete la password. Per informazioni sulla password corretta, contattate il fornitore dei servizi o l'amministratore di sistema.

Consenti rich. sincr.: consente di stabilire se accettare o meno la richiesta di sincronizzazione ricevuta da questo server.

Accetta rich. sincr.: potete definire se il telefono chiede o meno conferma prima di accettare la sincronizzazione da questo server.

Autenticaz. rete (Internet): consente di attivare o disattivare l'autenticazione per accedere ai server HTTP.

4. Premete il tasto di programmazione **Indietro** per salvare le impostazioni.

Sincronizzazione dei dati

Nella finestra principale Sincronizzazione potete vedere i vari modi d'uso e quali tipi di dati verranno sincronizzati: Agenda, Rubrica, Note o tutto.

1. Nella vista principale Sincronizzazione, scorrete fino a un profilo e selezionate **Opzioni** → **Sincronizza**. Lo stato della sincronizzazione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

2. Se selezionate un modo d'uso con Bluetooth, collegate il telefono a un dispositivo.

Al termine della sincronizzazione, selezionate **Opzioni** → **Visualizza registro** per aprire un file registro che mostra lo stato della sincronizzazione (completa o incompleta) e quante voci di agenda, note o rubrica sono state modificate.

Gestione connessioni

In Gestione connessioni potete identificare lo stato di più connessioni dati, visualizzare i dettagli sulla quantità di dati inviati e ricevuti e chiudere le connessioni inutilizzate.

Premete per aprire la schermata Menu, quindi selezionate **Connettiv.** → **Gest. conn.**.

Visualizzazione dei dettagli relativi a una connessione

Per visualizzare i dettagli relativi a una connessione, scorrete fino a una connessione e selezionate **Opzioni** → **Dettagli**.

- **Nome**: il nome del punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point) in uso, oppure **Connessione modem**, se la connessione è del tipo ad accesso remoto.

- **Trasp.**: il tipo di connessione dati, chiamata dati o dati a pacchetto.
- **Stato**: lo stato corrente della connessione.
- **Totale**: la quantità totale di memoria.
- **Ricevuti**: la quantità di dati, in byte, ricevuta dal telefono.
- **Inviati**: la quantità di dati, in byte, inviati dal telefono.
- **Durata**: il lasso di tempo durante il quale la connessione è restata aperta.
- **Velocità:**: la velocità corrente dell'invio e della ricezione dei dati KB/s (kilobyte al secondo).
- **Nome**: il nome del punto di accesso usato.
- **P.to acc.**: il punto di accesso (AP).
- **Condiviso** (non compare se la connessione non è condivisa): il numero di applicazioni che utilizzano la stessa connessione.

Chiusura delle connessioni

Scorrete fino a una connessione e selezionate **Opzioni** → **Disconnetti** per chiudere solo una determinata connessione. Premete il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

capitolo
12

Appendice A: Soluzione dei problemi

Problemi generali

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Inserire carta SIM"	Controllate che la carta USIM/SIM sia stata installata correttamente.
Viene visualizzato il messaggio "Copertura di rete non disponibile", "Impossibile connettersi. Nessuna copertura di rete" o "Impossibile inviare il messaggio".	• Non siete collegati alla rete. Potete che vi troviate in una zona dove il segnale è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostatevi e riprovate. • State tentando di accedere a un'opzione per la quale non avete pagato l'abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattate il fornitore di servizi.
Le barre dell'icona di segnale (T) scompaiono	• Se avete appena acceso il telefono, attendete circa 2 minuti finché il telefono non trova la rete e riceve un segnale. • Se vi trovate in una galleria o in un ascensore, il telefono potrebbe non essere in grado di ricevere correttamente il segnale della rete. Spostatevi in un luogo aperto. • Le barre potrebbero riapparire quando vi spostate tra zone di coperture diverse. Questo è normale.

Problema	Descrizione e soluzione
Le indicazioni del display non sono chiaramente visibili	Alla luce solare diretta, il display potrebbe non essere visibile chiaramente. Il problema potrebbe risolversi spostandosi in un luogo con illuminazione diversa.
Sul display appaiono linee bianche	Questo potrebbe accadere accendendo il telefono dopo un lungo periodo di mancato utilizzo, oppure rimuovendo la batteria senza spegnere il telefono. Questo non dipende né dalla durata né dalle prestazioni del telefono. Il display dovrebbe tornare a funzionare correttamente in breve tempo.
Viene visualizzata l'indicazione "Bloccato"	La funzione di blocco automatico si è attivata. Prima di poter usare il telefono dovete premere il tasto di programmazione **Sblocca** e immettere il codice di protezione. Per disattivare questa funzione, passate a **Impostaz.** → **Generale** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM** e impostate **Blocco autom. telef...** su **Nessuno**.
Appare l'indicazione "Codice PIN"	• State utilizzando il telefono per la prima volta. Dovete immettere il numero di identificazione personale (PIN) fornito con la carta USIM/SIM. • La funzione di richiesta del codice PIN è stata attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, passate a **Impostaz.** → **Generale** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM** e impostate **Richiesta codice PIN** su **Disattiva**.

Problema	Descrizione e soluzione
Appare l'indicazione "Codice PUK"	Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserite il codice PUK fornito dal fornitore di servizi.
Vi siete dimenticati i codici di protezione, PIN o PUK	Il codice di protezione predefinito è **00000000**. Se dimenticate o smarrite il codice, contattate il gestore telefonico. Se dimenticate o perdete un codice PIN o PUK, oppure se non avete ricevuto tale codice, contattate il fornitore di servizi.

Problemi di chiamata

Problema	Descrizione e soluzione
Avete immesso un numero, ma il telefono non lo ha composto	• Assicuratevi di aver premuto . • Verificate che la connessione wireless al fornitore di servizi mobili sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete non sia interrotto. • Potete che abbiate impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.
L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con voi.	• Assicuratevi che il telefono sia acceso. • Verificate che la connessione wireless al fornitore di servizi mobili sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete non sia interrotto. • Potete che abbiate impostata l'opzione di blocco delle chiamate in arrivo.

Problema	Descrizione e soluzione
L'interlocutore non vi sente parlare.	• Assicuratevi di aver spento il microfono. • Assicuratevi di tenere il telefono sufficientemente vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.
La qualità audio della chiamata è scadente.	• Regolate il volume della voce premendo /. • Controllate l'indicatore di potenza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte a debole. • Provate a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarvi ad una finestra, se vi trovate all'interno di un edificio.
Per le chiamate in uscita e in arrivo la connessione non avviene in modo corretto oppure la connessione si interrompe con facilità.	• I segnali provenienti dalla rete sono deboli. Spostatevi in un'altra zona • Toccando l'antenna nella parte superiore del telefono, potete che la qualità delle chiamate venga compromessa. Fate attenzione a non toccare la parte superiore del telefono durante l'uso.

Problemi di alimentazione e di carica

Problema	Descrizione e soluzione
Sul display appare l'indicazione "Batteria quasi scarica"	La carica della batteria è molto bassa. Ricaricate la batteria.

Problema	Descrizione e soluzione
La ricarica non si avvia	• Scollegate il telefono dal caricabatterie da viaggio, rimuovete la batteria e quindi sostituitela. Provate a ricaricarla. • Se il problema persiste, pulite i contatti metallici della batteria e del telefono. • Se effettuando le operazioni di cui sopra il problema non si risolve, contattate un rappresentante dell'assistenza tecnica Samsung.
Il telefono presenta problemi di funzionamento o non funziona	Rimuovete la batteria, quindi sostituitela. Accendete il telefono. Se il problema persiste, contattate un rappresentante dell'assistenza tecnica Samsung.
Il tempo di autonomia della batteria è più breve del previsto	• Le batterie sono soggette a usura. Il tempo di autonomia potrebbe diminuire con il trascorrere del tempo. • Lasciando la batteria completamente carica in un luogo freddo o caldo per un lungo periodo di tempo, la sua durata potrebbe ridursi. • Il tempo di autonomia dipende dall'uso del telefono. La durata effettiva può variare a seconda delle specifiche della batteria.
È corretto lasciare collegato il telefono alla corrente elettrica dopo la ricarica completa?	Si consiglia di scollegare il telefono dal caricabatterie da viaggio oppure di scollegare l'adattatore dalla presa di alimentazione.

Problema	Descrizione e soluzione
Il telefono si riscalda	Questo potrebbe accadere quando siete al telefono oppure quando usate applicazioni come giochi, il browser Web o la fotocamera, in quanto il telefono in tali casi ha bisogno di maggiore energia. Questo non influenza la durata o le prestazioni del telefono.
Il livello della batteria sembra essere sufficiente, ma il telefono non si accende.	• Rimuovete la batteria dal telefono, quindi reinstallatela. Accendete il telefono. • Pulite i contatti metallici sia della batteria che del telefono. Reinstallate la batteria e accendete il telefono.
Quando il caricabatterie è collegato, il telefono si spegne	La presenza di polvere sui contatti può provocare problemi di spegnimento o carica imprevisti. Pulite i contatti metallici sia della batteria che del telefono.

Problemi con le applicazioni

Problema	Descrizione e soluzione
Appare l'indicazione "Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminate prima qualche dato" oppure "Memoria insufficiente. Eliminare alcuni dati".	Per visualizzare informazioni sul tipo di dati disponibili e sulla quantità di memoria consumata dai vari gruppi di dati, passate a Gestione file e selezionate **Opzioni** → **Dettagli memoria**. Eliminate i vecchi elementi dalle applicazioni. Se necessario, eseguite una copia di riserva dei dati mediante PC Studio o la scheda di memoria.
L'applicazione non risponde	Aprite la finestra di commutazione dell'applicazione tenendo premuto . Scorrete quindi fino all'applicazione e premete per chiudere l'applicazione. Apritela di nuovo.
Web	
"Nessun punto di accesso definito. Definirne uno ora?"	Immettete le impostazioni corrette per il browser. Per ulteriori informazioni, contattate il proprio fornitore di servizi.
Agenda	
Mancano i numeri della settimana	Se le impostazioni dell'Agenda sono state modificate in modo tale che la settimana inizia un giorno diverso dal lunedì, i numeri della settimana non saranno visualizzati.

Problema	Descrizione e soluzione
Fotocamera	
Le immagini sembrano macchiate	Controllate che la finestra di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.
Il telefono non è in grado di connettersi al web wireless	• Verificate di aver definito le impostazioni corrette per la connessione a un ISP (Internet Service Provider). • Verificate che la connessione wireless al fornitore di servizi mobili sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete GSM non sia interrotto. • Verificate presso il fornitore di servizi che il nome utente e la password siano corretti. • Verificate presso l'ISP che la rete alla quale state cercando di connettersi sia disponibile oppure provate a connettersi da un altro PC.
Rubrica	
Quando richiamate una scheda di contatto non viene selezionato alcun numero.	• Verificate che nella scheda di contatto sia stato memorizzato un numero. • Se necessario, memorizzatelo di nuovo.
Bluetooth	
Non riuscite a chiudere una connessione Bluetooth	Se un altro dispositivo è collegato al telefono, potete chiudere la connessione usando l'altro dispositivo oppure disattivando Bluetooth. Passate a **Bluetooth** e selezionate **Bluetooth** → **Disattivato**.

Problema	Descrizione e soluzione
Non riuscite a trovare il dispositivo compatibile con Bluetooth di un amico	• Verificate di aver entrambi attivato Bluetooth. • Controllate che la distanza tra i due dispositivi non sia superiore a 10 metri e che non vi siano pareti o altri elementi di ostruzione tra i dispositivi. • Controllate che l'altro dispositivo non sia impostato sul modo **Nascosto**. • Verificate che entrambi i dispositivi siano compatibili.
Chiamate	
Il registro di comunicazione appare vuoto	Potete che sia stato attivato un filtro e che non sia stato registrato nessun evento di comunicazione corrispondente a tale filtro. Per visualizzare tutti gli eventi, premete il tasto Destro dalla vista principale Registro e selezionate **Opzioni** → **Filtra** → **Tutte le comunicaz.**.
Messaggi	
Non riuscite a selezionare una scheda di contatto durante la creazione di un messaggio	Se la scheda di contatto non dispone di un numero di telefono né di un indirizzo email, non potete selezionarla. Aggiungete le informazioni mancanti alla scheda di contatto in Rubrica.

Problema	Descrizione e soluzione
Connettività PC	
Si verifica un problema durante il collegamento del telefono a un PC.	• Assicuratevi che PC Studio sia stato installato e sia in esecuzione sul PC. Per ulteriori informazioni su come usare PC Studio, consultate la Guida dell'utente di PC Studio. • Controllate se la modalità USB è impostata su **PC Studio**.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendete nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dati relativi alla garanzia
- Una descrizione chiara del problema
- Contattate il vostro rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

capitolo
13

Appendice B: Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

QUESTO MODELLO SODDISFA LE INDICAZIONI INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione alle onde radio raccomandati dalle indicazioni internazionali. Queste indicazioni sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica internazionale ICNIRP e includono i margini di sicurezza studiati per garantire la protezione di tutte le persone, a prescindere dall'età e dallo stato di salute.

Le indicazioni utilizzano un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg e il valore SAR più elevato per questo dispositivo provato sull'orecchio è stato di 0,212 W/kg[1]. Poiché i telefoni cellulari offrono tutta una serie di funzioni, possono essere utilizzati in altre posizioni, come il corpo descritto nella guida dell'utente[2]. In tal caso, il valore SAR provato più elevato è 0,212 W/kg.

Poiché il valore SAR viene misurato utilizzando la potenza di trasmissione più elevata del dispositivo, l'effettivo valore SAR di questo dispositivo mentre è in funzione è di solito inferiore a quello sopra indicato. Questo dipende dai cambiamenti automatici del livello di potenza del dispositivo, che garantiscono l'utilizzo esclusivo del livello minimo necessario per raggiungere la rete.

1. Le prove vengono effettuati conformemente alle indicazioni internazionali previste per i test.
2. Per l'uso mediante indossamento, questo modello di telefono è stato testato e soddisfa le indicazioni per l'esposizione RF se utilizzato con un accessorio fornito da Samsung o omologato per questo prodotto e se utilizzato con un accessorio che non contenga metallo e che posizioni la cornetta a una distanza di 1,5 cm dal corpo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affemato che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di prendere precauzioni speciali per l'utilizzo di dispositivi mobili. L'organizzazione ha fatto notare che se desiderate ridurre l'esposizione dell'utente potete farlo limitando la lunghezza delle chiamate o utilizzando un dispositivo "vivavoce", che consente di tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usate la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando notate una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usate soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricate la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegatelo dalla presa di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.

- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile sotto il sole d'estate o all'aperto d'inverno, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercate di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in base alle normative locali. Riciclatele sempre. Non smaltite le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando utilizzate il telefono durante la guida, attenetevi alle norme specifiche dell’area o del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando collegate il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggete la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegate prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultate il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- All'accensione del telefono dovrebbero tenerlo sempre a più di 15 cm di distanza dal pacemaker

- Non dovrebbero trasportare il telefono nel taschino della giacca
- Dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze
- Se avete un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnete immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora utilizziate altre apparecchiature mediche, consultate il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a radiofrequenza. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se vi trovate all'interno di strutture mediche, spegnete il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in RF.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgetevi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, dovreste consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnete il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono quando vi trovate in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettate tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenete presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamata di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non potete fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenete presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informatevi presso il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premete .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultate questa documentazione e contattate il fornitore di servizi.

Quando effettuate una chiamata di emergenza, ricordatevi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenete presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompete la chiamata finché non ricevete il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllate che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riponete o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenete presente che, in caso di incidente, l'air bag si gonfia con molta forza. Non collocate oggetti, compresi telefoni e accessori installati o portabili nell'area sovrastante l'air bag né nella relativa area di apertura. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, correte il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnete il telefono prima di salire a bordo di un aereo. L'uso dei telefoni a bordo è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Il telefono è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico e va trattato con cura. Attenendovi ai seguenti consigli potrete rispettare i termini di garanzia e utilizzare con soddisfazione il prodotto per molti anni.

- Tenete il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini e dagli animali domestici, i quali potrebbero inavvertitamente danneggiarli o soffocare a causa dell'ingestione di piccole parti.
- Tenete asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Così facendo potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usate né riponete il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riponete il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riponete il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciate cadere o scuotere né sottoponete a urti il telefono. Maneggiatelo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- Non usate sostanze chimiche pure, solventi o detergenti forti per pulire il telefono. Usate un panno soffice.
- Non dipingete il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.

- Non mettete il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda può esplodere.
- Se il telefono o la batteria si bagnano, l'etichetta che indica il danneggiamento a causa dell'acqua presente all'interno del telefono cambia colore. In tal caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche qualora la garanzia non fosse ancora scaduta.
- Se il telefono dispone del flash, non utilizzatelo troppo vicino agli occhi di persone o animali. Potreste provocare lesioni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, la batteria, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnatelo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Nota: Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrate fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile

GSM900/GSM1800/GSM1900

Smartphone

(Descrizione del prodotto)

SGH-i400

(Nome modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corea, 730-350

(Nome fabbrica, indirizzo*)

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/o altro documenti normativi.

Sicurezza	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Rete	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio sono state svolte e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato 10 [IV**] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti notificati:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Regno Unito
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Regno Unito
2006. 09. 11

(Luogo e data di emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Nome e firma della persona autorizzata)